


Wi-Fi Кормушка для домашних животных

Руководство пользователя.



Установка оборудования.


Откройте батарейный отсек в нижней части устройства, вставьте шнур питания Micro USB в разъем снизу и вытяните шнур питания вдоль предусмотренной направляющей. Также Вы можете вставить 3 батареи типа D, которые позволят кормушке работать автоматически без внешнего источника питания. Включите выключатель питания.

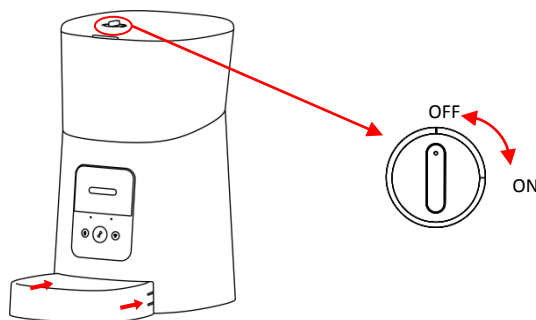

Поверните ручку на верхней крышке. Насыпьте корм в лоток, далее присоедините миску для кормления к кормушке спереди, как показано стрелками на рисунке выше.

Примечание: Из-за большого разнообразия кормов для домашних животных нельзя гарантировать на 100%, что подойдет любой вид корма. Мы рекомендуем использовать только сухой корм размером от 5 до 15 мм. Категорически запрещается использовать влажный корм.

Для здоровья вашего питомца, пожалуйста, регулярно мойте лоток для корма и миску для кормления. Вода не должна попасть внутрь устройства. Протирайте устройство влажной тканью.

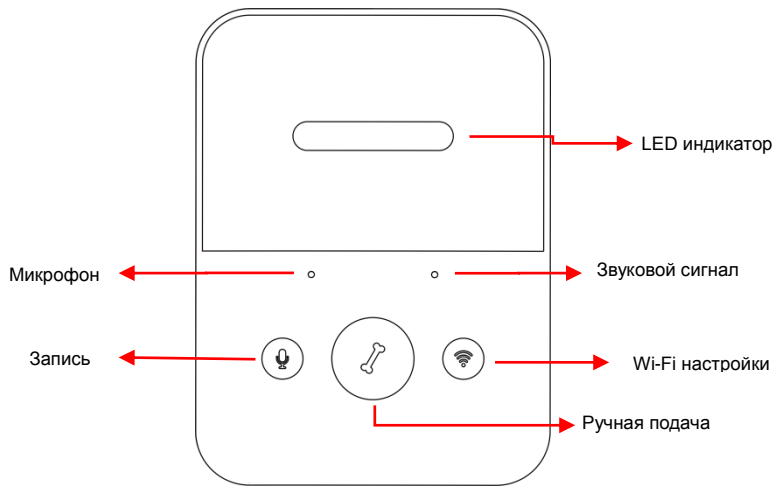

Панель управления.




Установка программного обеспечения.

Обычный режим работы кормушки (EZ mode)





Запустите приложение, прочитайте и согласитесь с политикой конфиденциальности, а также создайте новую учетную запись или войдите в свою учетную запись (если Вы ранее регистрировались в приложении). Когда вы регистрируетесь или входите в учетную запись, выбирайте фактическую страну или регион.

Когда вы войдете в систему, приложение попросит вас получить доступ к определенным разрешениям. Эти разрешения очень важны для работы приложения, поэтому, пожалуйста, разрешите их. Нажмите «Добавить устройство» или +, чтобы добавить новую кормушку для домашних животных. Перейдите на вкладку «Добавить вручную» и выберите Wi-Fi Pet Feeder..

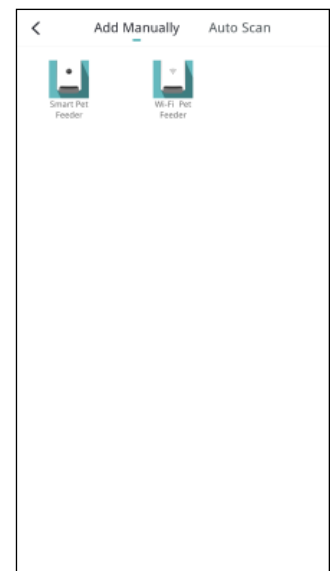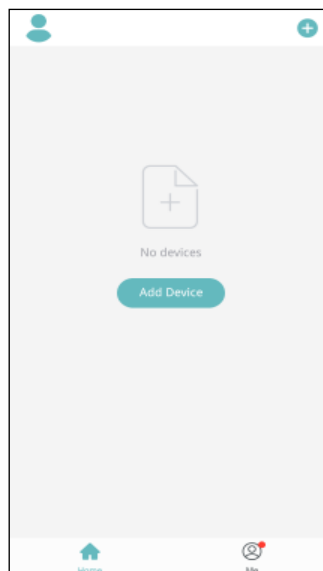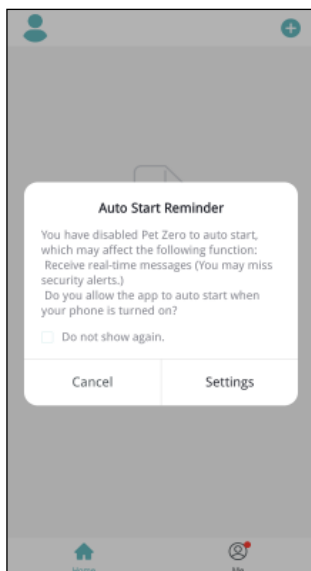


Проверьте, мигает ли индикатор КРАСНЫМ 2 раза в секунду. Если да, то вы можете перейти к следующему шагу. Если нет, пожалуйста, долго нажимайте кнопку «Wi-Fi Настройки» в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Затем индикатор начнет быстро мигать

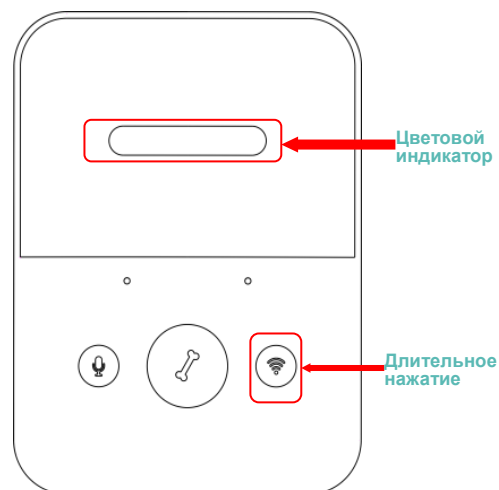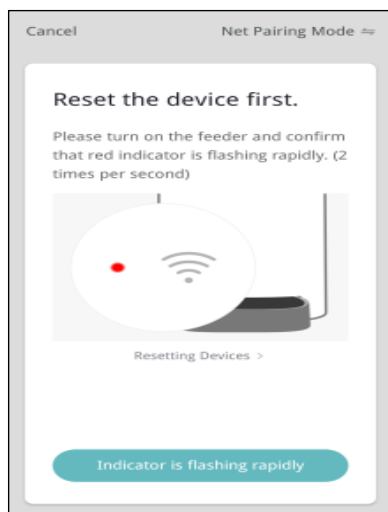

Состояние индикатора:

Индикатор быстро мигает красным	Устройство подачи ожидает настройки сети Wi-Fi; оно находится в обычном режиме и режиме автоматического сканирования.
Индикатор медленно мигает красным	Устройство подачи ожидает настройки сети Wi-Fi; оно находится в режиме точки доступа.
Индикатор всегда горит красным	Устройство настроено для сети Wi-Fi и пытается подключиться. Если соединение прервется, индикатор всегда будет красным.
Индикатор всегда горит синим	Кормушка подключена к сети Wi-Fi.
Индикатор мигает синим	Подача корма

Если приложение запрашивает разрешение на определение вашего местоположения, пожалуйста, разрешите это. Затем в текстовом поле автоматически появится название вашей сети Wi-Fi. Обратите внимание, что устройство не поддерживает сети Wi-Fi с частотой 5 ГГц, поддерживаются только сети с частотой 2,4 ГГц. Пожалуйста, убедитесь, что имя Wi-Fi соответствует названию сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Далее введите соответствующий пароль Wi-Fi и нажмите кнопку «Подтвердить» (Confirm).

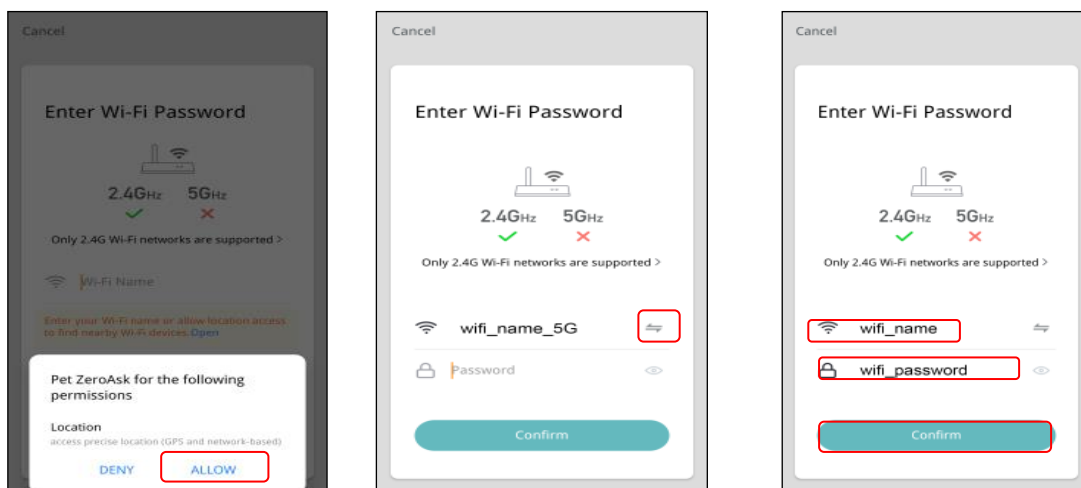


Выберите сеть Wi-Fi с шифрованием WPA или WPA2 вместо шифрования WEP.


Кормушка в режиме AP (AP mode)

Если кормушка не подключается к сети Wi-Fi, то режим AP - это запасной вариант для подключения кормушки к Wi-Fi. Выберите режим переключения или выберите режим точки доступа вручную. Убедитесь, что индикатор мигает красным цветом каждые 3 секунды.

Если индикатор находится в другом состоянии, пожалуйста, долго нажимайте кнопку «Wi-Fi настройки» в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал, чтобы переключить статус индикатора на быстрое мигание. Затем снова нажмите и удерживайте кнопку «Wi-Fi настройки», чтобы переключить статус индикатора на медленное мигание.


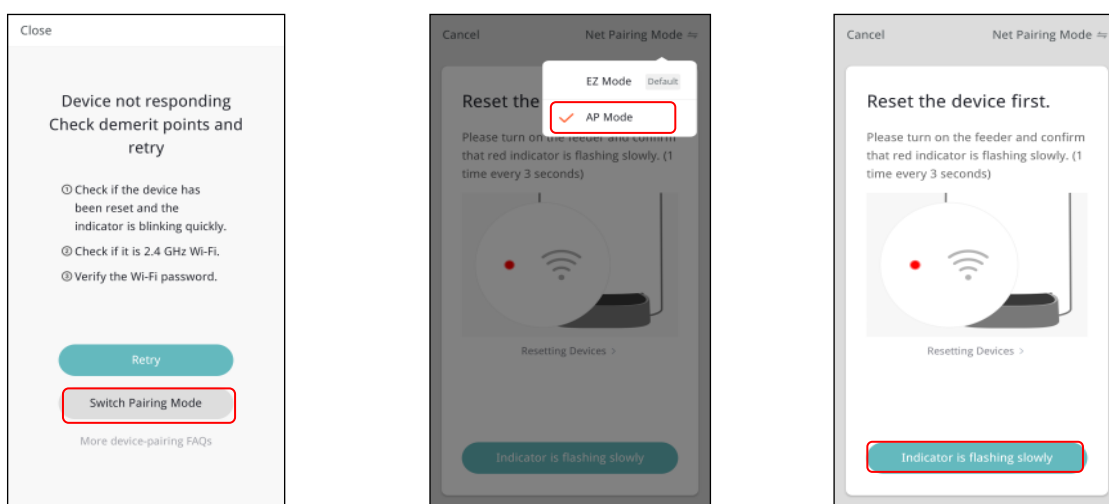


Пожалуйста, проверьте название сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и введите пароль так же, как в обычном режиме. Нажмите кнопку «Подтвердить» (Confirm) и приложение попросит вас переключить сеть вашего мобильного телефона на новую сеть кормушки.

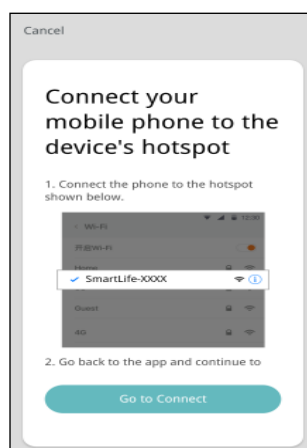




Перейдите в настройки Wi-Fi на мобильном телефоне и подключитесь к Wi-Fi, который начинается с SmartLife-... Пароль не требуется.

Вернитесь в приложение после подключения Wi-Fi. Процесс добавления такой же, как и в обычном режиме, описанном выше.

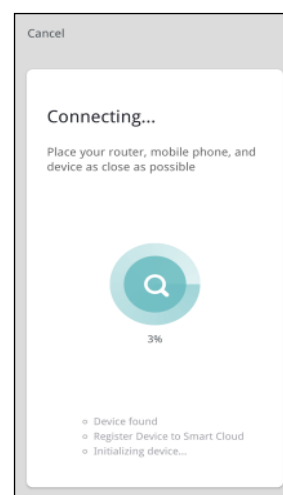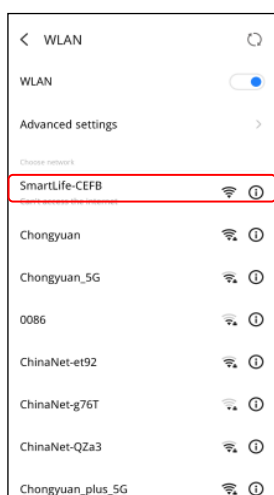

Кормушка в режиме автоматического сканирования.




Обратите внимание, что в режиме автоматического сканирования не может быть гарантирована 100%-ая вероятность подключения устройства к сети Wi-Fi. Выберите режим автоматического сканирования на странице Wi-Fi pet feeder и введите правильное имя и пароль сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц. Убедитесь, что индикатор подачи быстро мигает красным цветом. Подождите, пока устройство подключится к сети Wi-Fi и появится в приложении.

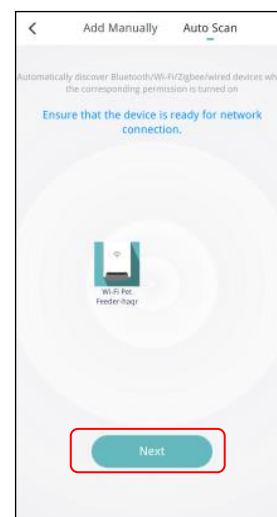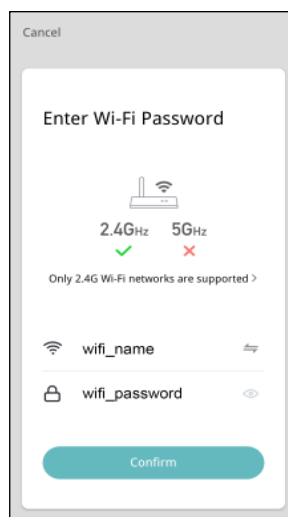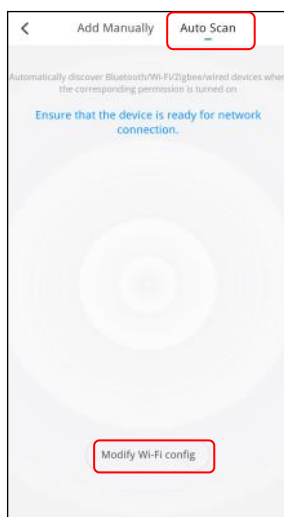




Кормление.

Ручная подача.

Войдите в основной интерфейс кормушки. Нажмите «Ручная подача»(Manual feed). Выберите порции кормления и нажмите ОК. Кормушка сразу начнёт работу.

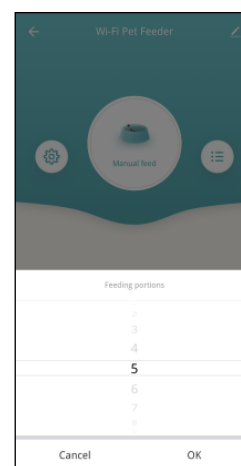
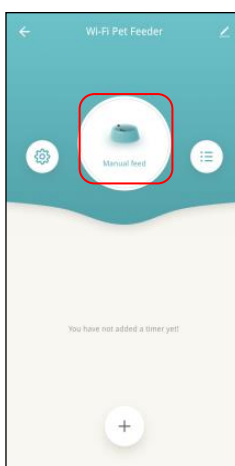
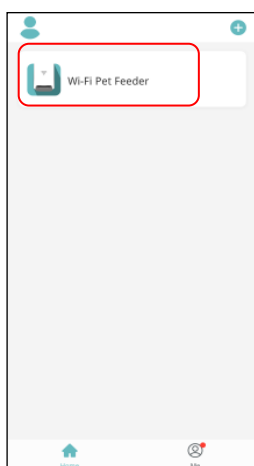


Вы также можете дважды щелкнуть кнопку «Ручная подача» на устройстве, чтобы подавать корм вручную. Количество кормления можно настроить в приложении.

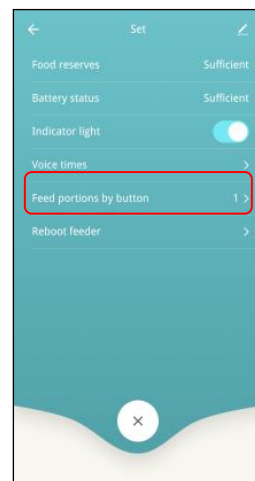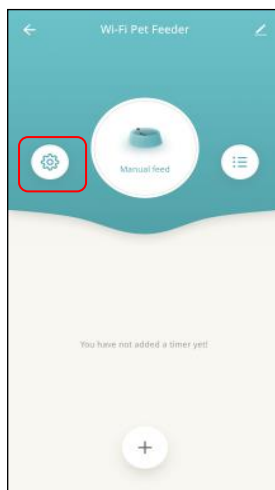
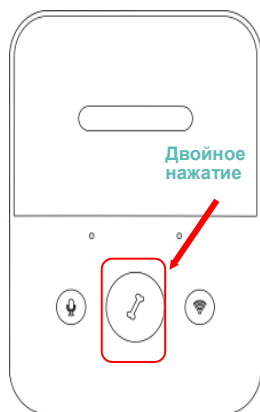


Настройка кормления по времени.

Кормушка для домашних животных поддерживает запланированную подачу определённых порций корма в точное время. Нажмите кнопку + в приложении, выберите время кормления, выберите время кормления для каждого дня недели и порции корма, затем нажмите «Сохранить»(Save).

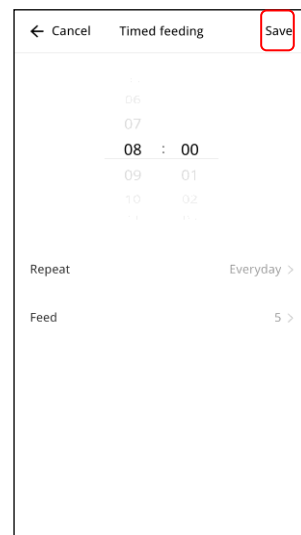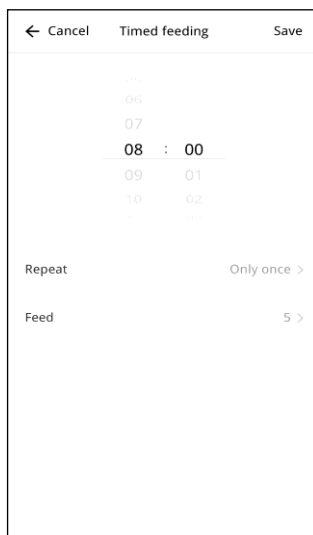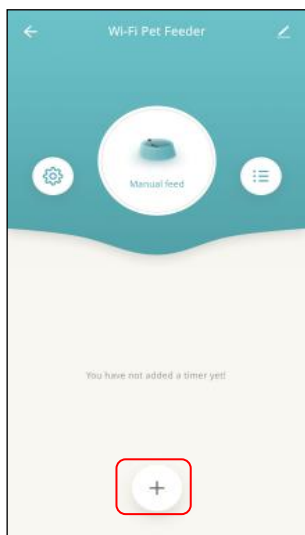

Устройство подачи поддерживает до 15 кормлений в день. Если вам нужно отключить расписание кормления, то необходимо выключить клавишу переключения, как показано на картинке ниже. Вы также можете удалить время, проведя пальцем по расписанию кормления влево, чтобы получить доступ к опции удаления.

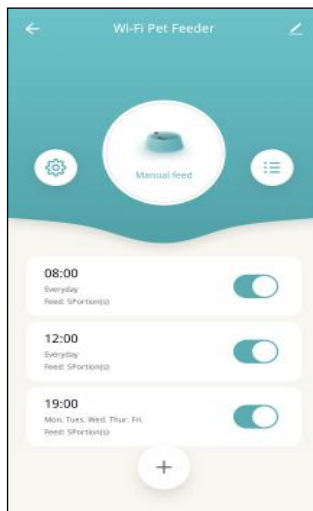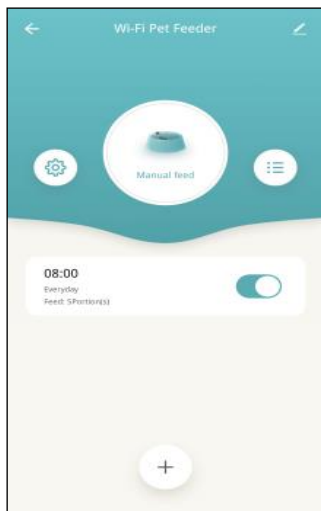


Запись голоса.

Чтобы сформировать привычки кормления у домашних питомцев, кормушка может воспроизводить предварительную запись до 10 секунд, которая включается во время кормления.


В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку записи в течение 3 секунд, пока устройство подачи не издаст характерный звук (один звук), далее вы сможете начать запись. Обратите внимание, что во время записи, кнопку записи следует нажимать непрерывно в течение 10 секунд. После завершения записи кормушка издаст два характерных звука.


После завершения записи вы можете прослушать записанный звук, нажав кнопку записи. Если вам нужно изменить запись, то сделайте запись заново.


По умолчанию воспроизведение голосовой записи осуществляется 3 раза подряд перед кормлением. Воспроизведение голосовой записи возможно до 5 раз, вы можете отрегулировать это в настройках.

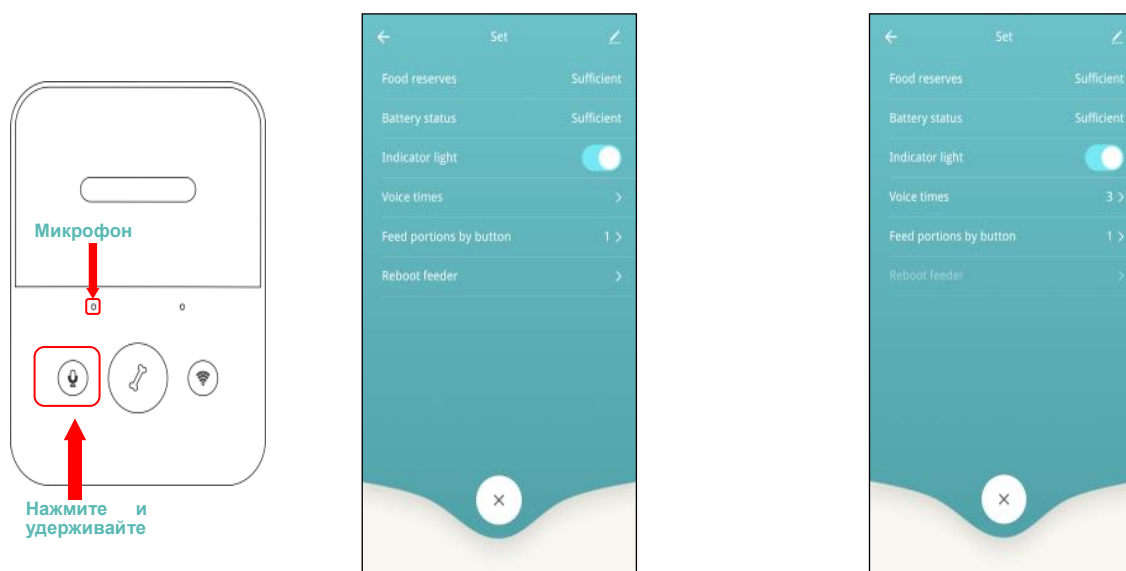

Записи о кормлении и сигнализация.

1. После кормления в приложении появятся записи о кормлении. Нажмите , чтобы проверить записи о кормлениях. В приложении показаны записи о кормлениях за 7 дней.

2. Когда уровень еды недостаточен или равен нулю, на странице  появится сообщение.

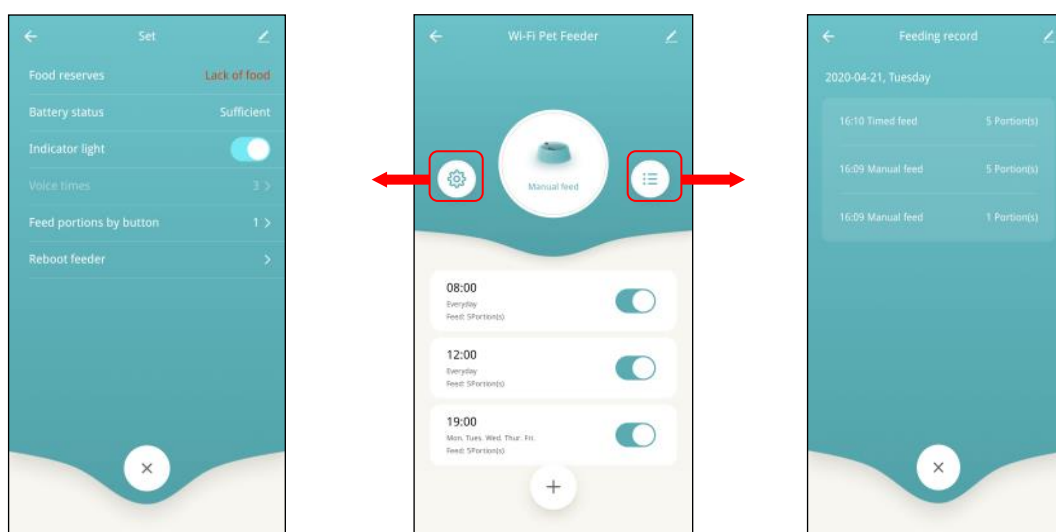

К неисправностям устройства относят: низкий уровень или отсутствие корма в лотке, низкий заряд аккумулятора и задержка (застревание) корма в кормушке.

При возникновении неисправности в приложении появится сообщение. Вы можете проверить сообщения об ошибках в центре сообщений. Убедитесь, что уведомления включены.

