

Руководство по эксплуатации

МИНИ-ЦЕПНАЯ ПИЛА АККУМУЛЯТОРНАЯ



Внимание! В целях Вашей безопасности, перед использованием аккумуляторного инструмента прочтите и ознакомьтесь с руководством по эксплуатации, а также сохраните руководство и используете его в качестве справочного материала.

1. Основные сведения об изделии

- 1.1. Аккумуляторная мини-цепная пила (далее по тексту – пила) предназначена для отпиловки и распиловки небольших веток деревьев диаметром не более 130 мм, посредством движущейся пильной цепи, приводимой в движение электродвигателем
- 1.2. Использование пилы по назначению предполагает соблюдение инструкций по эксплуатации, а также необходимому техническому обслуживанию. Пила предназначена для работы в условиях умеренного климата при температуре от 0°C до +40°C и относительной влажности воздуха не более 80% и отсутствии прямого воздействия атмосферных осадков.
- 1.3. Режим работы - повторно-кратковременный: после 10-15 мин. непрерывной работы инструмент необходимо выключить, продолжение работы возможно через 15 мин. Общее время работы в течение суток - не более 1 ч.

2. Комплектация

Пила мини-цепная	1
Отвертка	1
Пильная шина	1
Цепь	1
Аккумулятор	2
Зарядное устройство	1
Руководство по эксплуатации	1

3. Технические характеристики

Напряжение	21 В
Тип двигателя	Щеточный
Скорость хода цепи	5 м/с
Тип аккумулятора	Li-Ion
Ёмкость аккумулятора	1200 мА/ч
Размер пильной шины	15,24 см /6 дюймов
Шаг цепи	1/4 дюйма
Количество звеньев	36 шт.
Ширина реза	до 13 см
Откидной защитный кожух	Да
Защита от случайного включения	Да
Автоматическая смазка	Отсутствует
Вес брутто	2250 г
Температурный режим эксплуатации	От 0°C до + 40°C

4. Общий вид устройства


4.1. Основные функции и внешний вид пилы на *Рис.1*.

Аккумуляторная мини-цепная пила состоит из коллекторного двигателя в пластиковом корпусе с платформой под установку аккумулятора (12), прорезиненной ручки (3) с выключателем (1) и защитой от случайного пуска (2), защитным кожухом (7), внешней крышкой (4) под которой крепится пильная шина (8) с цепью (9), а также рабочий упор (10). Выключатель (1), защита от случайного пуска (2), ручка (3), внешняя крышка цепного механизма (4), прижимная гайка фиксации внешней крышки (5), аккумулятор (6), верхний защитный кожух (7), пильная шина (8), цепь (9), рабочий упор (10), кнопка отсоединения аккумулятора (11), платформа под аккумулятор (12).

Внешний вид, технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

5. Использование по назначению

- 5.1. Перед началом работы при отсоединенном аккумуляторе необходимо проверить:
 - затяжку всех резьбовых соединений;
 - работу выключателя;
 - работу кнопки защиты от случайного пуска;
 - корпус пилы на предмет повреждений;
 - натяжку цепи;
 - аккумулятор на предмет повреждений.
- 5.2. При транспортировке в зимнее время года необходимо выдержать пилу при комнатной температуре не менее 2-х часов, до полного высыхания влаги.
- 5.3. Для включения пилы необходимо подсоединить аккумулятор и нажать выключатель (рис.1, поз.1).

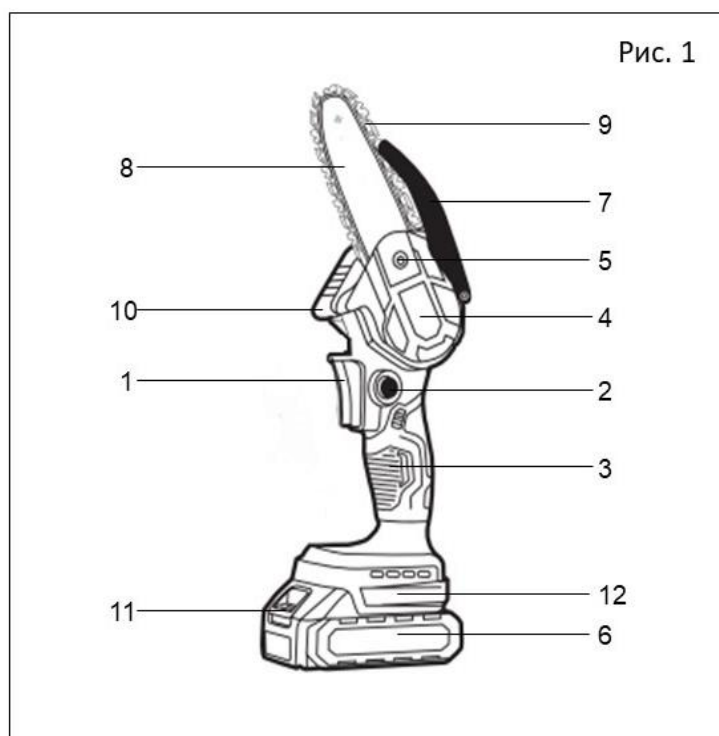

Внимание! При работе пилой необходимо использовать защитные средства: перчатки, спецодежду, защитные очки. Пользоваться только исправным рабочим инструментом (цепями).

5.4. Для увеличения срока службы инструмента и облегчения процесса работы по распилу, рекомендуется периодически смазывать цепь (через каждые 40-50 мин. работы). Смазка цепи осуществляется вручную при помощи масленки. Наносить смазку необходимо на цепь в зоне как показано на рисунке. Рекомендуется использовать специальное масло для смазки цепей с хорошими свойствами удерживания. Можно использовать чистые технические масла, обладающие средней вязкостью. Для работы в условиях низких температур используйте масло пониженной вязкости. При правильном натяжении цепь не должна оттягивалась от кромки направляющей шины более 3-5 мм.



5.5. Запрещается использование пилы в следующих случаях:

- при появлении дыма или запаха горячей изоляции;
- с испорченной или затупленной цепью;
- при появлении повышенного стука и шума;
- при искрении щеток и появлении кругового огня на коллекторе.

5.6. Не рекомендуется перегружать инструмент. Пила должна использоваться в течение 15-20 минут, затем следует сделать перерыв для охлаждения двигателя. Признаками перегрузки является появление запаха, падение оборотов под нагрузкой. Перегрузка инструмента может привести к перегрузке редуктора и перегреву двигателя, что приведет к поломке. Запрещается распил дерева в диаметре, превышающего 130 мм.

5.7. По окончании работы отсоедините аккумулятор, очистите корпус пилы, шину и цепь от опилок и грязи. Сняв крышку шины, очистите ведущую звёздочку. Осмотрите пилу на предмет её повреждений, примите меры к устранению выявленных недостатков. Помещая пилу на длительное хранение, удалите остатки масла, снимите цепь и шину, смажьте их консистентной смазкой.

6. Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание! Аккумуляторные батареи поставляются в частично заряженном состоянии. Перед началом работы их необходимо полностью зарядить. Новый аккумулятор перед вводом в регулярную эксплуатацию следует полностью разрядить, после этого максимально зарядить. Такой цикл полной разрядки-зарядки рекомендуется выполнить несколько раз. Максимальную энергоемкость аккумулятор получает после 4-5 циклов разряд/заряд.

6.1. В процессе зарядки необходимо поддерживать температурный режим от +10°C до +25°C. Перед подключением зарядного устройства к сети убедитесь, что данные сети соответствуют техническим данным зарядного устройства. При подключении аккумулятора к зарядному устройству через разъем на аккумуляторной батарее индикатор станет красным и поменяет цвет на зеленый, когда батарея будет заряжена. Примерное время зарядки до полностью заряженной батареи 2-3 часа. Неиспользуемые аккумуляторы необходимо хранить полностью заряженными при температуре +5 до +25°C.

Внимание! Используйте аккумуляторные батареи и зарядные устройства, только рекомендованные производителем, соответствующие техническим параметрам и рекомендациям, описанным в руководстве по эксплуатации.

6.2. Если время работы от аккумулятора после полной его зарядки постоянно сокращается, это может свидетельствовать о выработке ресурса аккумулятора и необходимости его замены на новый.

6.3. Перед хранением необходимо отсоединить аккумуляторы от корпуса пилы и зарядить их. Аккумуляторы следует хранить отдельно от других металлических предметов, таких, как скрепки для бумаг, монеты, ключи, гвозди, винты и т.п., которые могут закоротить контактные выводы.

7. Инструкции по мерам безопасности

Внимание! Не допускаются к работе с аккумуляторным инструментом лица в состоянии алкогольного, наркотического либо иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и быстроту реакции.

7.1. При работе с пилой необходимо:

- использовать индивидуальные средства защиты (защитные очки, перчатки);
- содержать рабочее место в чистоте, перед началом работ убрать все лишние предметы;
- не удалять и не модифицировать электрические и механические защитные механизмы;

7.2. Использование инструмента запрещается:

- при неисправном выключателе и/или нечеткой его работе;
- в помещениях со взрывоопасной, а также химически активной средой, разрушающей металлы и изоляцию;
- в условиях воздействия капель, брызг, на открытых площадках во время снегопада или дождя.
- при появлении дыма или запаха горячей изоляции;

8. Срок службы, хранение и утилизация

8.1. Срок службы аккумуляторного инструмента 3 года.

8.2. Указанный срок службы действителен при соблюдении потребителем требований настоящего руководства.

8.3. При полной выработке ресурса аккумуляторного инструмента необходимо его утилизировать с соблюдением всех норм и правил. Для этого необходимо обратиться в специализированную компанию, которая, соблюдая все законодательные требования, занимается профессиональной утилизацией электрооборудования.

9. Гарантия изготовителя (поставщика)

9.1. Гарантийный срок эксплуатации аккумуляторной пилы – 6 календарных месяцев со дня продажи.

9.2. В случае выхода пилы из строя в течение гарантийного срока эксплуатации по вине изготовителя, владелец имеет право на бесплатный гарантийный ремонт или замену пилы, при соблюдении следующих условий: отсутствие механических повреждений; отсутствие признаков нарушения требований руководства по эксплуатации; отсутствие следов неквалифицированного ремонта.

9.3. Удовлетворение претензий потребителя с недостатками по вине изготовителя производится в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

9.4. Безвозмездный ремонт или замена инструмента в течение гарантийного срока эксплуатации производится при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и технического обслуживания, хранения и транспортировки.

9.5. При обнаружении Покупателем каких-либо неисправностей аккумуляторного инструмента, в течение срока, указанного в п.9.1 он должен проинформировать об этом Продавца и предоставить инструмент Продавцу для проверки. Максимальный срок проверки - в соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей». В случае обоснованности претензий Продавец обязуется за свой счёт осуществить ремонт инструмента или его замену. Транспортировка аккумуляторного инструмента для экспертизы, гарантийного ремонта или замены производится за счёт Покупателя.

9.6. На продавца не могут быть возложены иные, не предусмотренные настоящим руководством, обязательства.

9.7. Гарантия не распространяется на:

- любые поломки, связанные с форс-мажорными обстоятельствами;
- нормальный износ (полная выработка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загрязнение);
- оборудование и его части, выход из строя которых стал следствием неправильной установки, неправильного применения, несанкционированной модификации, нарушение правил обслуживания или хранения;
- неисправности, возникшие в результате перегрузки аккумуляторного инструмента, повлекшие выход из строя электромотора или других узлов и деталей. К безусловным признакам перегрузки аккумуляторного инструмента относятся: деформация или оплавление деталей и узлов инструмента, потемнение или обугливание изоляции проводов электромотора под действием высокой температуры.
- быстро изнашиваемые части (резиновые уплотнения, сальники, ремни и т.п.).

Если у вас возникли вопросы по товару – не спешите писать негативный отзыв.

Напишите в WhatsApp по номеру:

+7 (916) 5035-916

Опишите нашему сотруднику возникшую проблему, и мы максимально быстро ее решим!

Если Вам понравился наш товар, оставьте, пожалуйста, положительный отзыв и

поставьте пять звезд нашему товару

**(в личном кабинете WB) – это не займет у Вас много времени, а нам вы поможет
стать лучше!**