


1

print info

Print area: 340x125 mm
Fold size: 85x125 mm
Paper: 128 g / uncoated paper

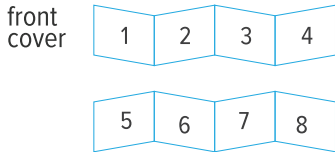

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

Внимание! Прежде чем использовать данное устройство, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование устройства значительно продлит срок его службы. Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту. Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации устройства. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным. Производитель имеет право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, которые не ухудшают его технические характеристики, а являются результатом работ по совершенствованию его конструкции, комплектации или технологии производства.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Внимательно прочтите инструкцию и сохраните её для использования в дальнейшем.
- Во избежание поражения электрическим током не опускайте сетевой шнур, вилку или любую другую часть тостера в воду. Если это произошло, не беритесь за изделие и немедленно отключите его от электросети.
- Прикасайтесь к устройству только сухими руками.
- Не эксплуатируйте устройство, если поврежден шнур или вилка, а также в случае, если нарушена нормальная работа изделия, если оно падало или было повреждено каким-либо другим образом.
- Не пользуйтесь устройством вне помещения.
- Не используйте устройство не по назначению.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непроизводственной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Тостер необходимо размещать на сухой, ровной и чистой поверхности, в хорошо проветриваемом помещении. Не размещайте устройство вплотную к стене или другой кухонной технике. Вокруг устройства должно быть достаточно места для циркуляции воздуха.
- Не устанавливайте тостер рядом с легковоспламеняющимися веществами, одеждой, шторами, обоями и т.д.
- Не используйте тостер вблизи нагреваемых поверхностей.
- Не вставляйте в тостер посуду, предметы и упаковки из металлической фольги, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не кладите шнур или другие предметы на отверстия для хлеба на тостере во время его использования.

- Не накрывайте тостер во время его использования.
- Во время работы поверхность тостера нагревается, особенно в области слотов для хлеба.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- При отключении устройства от сети питания не тяните за сетевой кабель, извлекайте сетевой кабель сухими руками, удерживая его за штепсель.
- Прежде чем перемещать устройство, следует дать ему полностью остыть.
- Никогда не извлекайте продукты из тостера острыми предметами, это может привести к повреждению нагревательных элементов.
- Устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- Перед применением проверьте, соответствует ли напряжение в розетке в вашей квартире, напряжению, указанному в технических характеристиках данного устройства.
- В целях предотвращения поражения электротоком, не допускайте погружения шнура, вилки, или всего изделия в воду, либо другую жидкость.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тостер – 1 шт.
Документация – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50 Гц
Номинальная потребляемая мощность: 750 Вт
Количество слотов для хлеба: 2
Количество степеней обжаривания: 7
Функция «Разморозка»: да
Функция «Разогрев»: да
Функция «Отмена»: да
Анти-жем функция: да
Автоматическое центрирование тостов: да
Автоматическое отключение: да
Место для хранения шнура: да
Подсветка кнопок: да
Выдвижной поддон для крошек: да
Длина электрошнура: 80 см
Вес: 1,04 кг
Габаритные размеры: 250 × 185 × 145 мм
Класс защиты от поражения электрическим током: I

4

ВНЕШНИЙ ВИД УСТРОЙСТВА

- Слоты для тостов
- Рычаг включения тостера
- Регулятор степени обжарки тостов
- Кнопка «Отмена»
- Кнопка «Разогрев»
- Кнопка «Разморозка»
- Выдвижной поддон для крошек



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- После транспортирования и хранения при низких отрицательных температурах, или при повышенной влажности воздуха перед началом работы устройство необходимо выдержать в упаковке не менее 3 часов при комнатной температуре.
- Перед первым использованием снимите все упаковочные материалы и наклейки, которые могут мешать эксплуатации устройства.
- Перед первым использованием включите тостер на несколько минут без хлеба. Нагревательные элементы обгорают, поэтому возможно появление небольшого количества дыма и постороннего запаха. Это нормальное явление.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА

- Подключите устройство к сети и установите желаемый уровень обжарки хлеба при помощи регулятора, где 1 — это минимальная степень обжаривания, 7 — максимальная. Проверьте, установлен ли поддон для крошек.
- Поместите по одному кусочку хлеба в слоты для тостов и опустите рычаг включения тостера. Рычаг будет находится внизу до тех пор, пока хлеб не поджарится.
- После приготовления, устройство автоматически отключится и поднимет тосты, рычаг вернется в исходное положение.
- Нажмите кнопку ОТМЕНА, если вы хотите прекратить процесс обжаривания или хлеб застрял внутри слотов.
- Если край хлеба прилипает к стенкам слота, отключите тостер от сети, подождите, пока он остынет, и выньте хлеб.
- Никогда не пытайтесь извлечь застрявший хлеб, не отключив тостер от электрической розетки. При извлечении хлеба следите за тем, чтобы не повредить внутренний механизм или нагревательные элементы.

Функция «Разморозка»

Если вы хотите поджарить замороженный хлеб, нажмите кнопку РАЗМОРОЗКА, загорится подсветка, далее установите желаемый уровень обжарки, вставьте хлеб внутрь слотов и опустите рычаг. После приготовления, устройство автоматически отключится и поднимет тосты, рычаг вернется в исходное положение.

Функция «Разогрев»

Если вы хотите подогреть остывший хлеб, нажмите кнопку РАЗОГРЕВ, установите желаемый уровень обжарки, вставьте хлеб внутрь слотов и опустите рычаг. После приготовления, устройство автоматически отключится и поднимет тосты, рычаг вернется в исходное положение.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Тонкие кусочки хлеба поджарятся быстрее, чем толстые. Не рекомендуется использовать слишком большие и слишком маленькие ломтики хлеба.
- Не используйте хлеб, намазанный маслом, глазурью, медом, вареньем или посыпанный сахаром.
- Подождите 30 секунд между обжариванием тостов, если устройство используется более одного раза подряд.
- Для обжарки белого хлеба рекомендуется использовать уровни 1–4, для обжарки темного бездрожжевого хлеба уровни 4–7.

ЧИСТКА УСТРОЙСТВА

- Перед чистой отключите тостер от сети и дайте остыть.
- Никогда не помещайте устройство в воду и другие жидкости.
- Не оставляйте предметы, в том числе и хлеб, внутри тостера.
- Протирайте снаружи мягкой сухой тканью и никогда не используйте полироль для металла и средства с абразивными частицами.
- Выдвиньте поддон для крошек и стряхните крошки. Если тостер используется часто, то накопившиеся крошки необходимо удалять хотя бы раз в неделю. Перед повторным использованием тостера убедитесь, что поддон для крошек полностью закрыт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации. Перед транспортировкой или помещением на длительное хранение отключите устройство от сети и дайте остыть. Выньте поддон для крошек, очистите его и установите на место. Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше 40°C с относительной влажностью не выше 70%. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с Федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.



Rombica myKitchen RTS-003. Назначение товара: тостер электрический. Товарный знак / торговая марка: rombica. Соответствует требованиям: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011. Сертификат соответствия: ЕАЭС N RU С-56-18953 В 021942/2. Срок действия: 30.09.2022-29.09.2027. Орган по сертификации: ООО «ПРОФЕССИОНАЛЬ», 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 8, стр. 1, эт. 4, пом. XVI, ком. 31. Аттестат аккредитации: N°: RA.RU.11H93. Соответствует требованиям: ТР ЕАЭС 037/2016. Декларация соответствия: ЕАЭС N RU Д-56-РА07/В 26418/22. Срок действия: 10.10.2022-09.10.2027. Адрес прав: «Альпрон Текнолоджи (Фосун) Ко., Лтд», 309-310, Блок С1, Фосшэнь Хай-Тек Индустриал Парк, Чэньчэн, Фосшэнь, Гуандун, Китай. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Ромбика». Адрес: Россия, 115054, г. Москва, Пятницкая ул., д. 71/5, строение 2, этаж 5, оф. 500. Импортер: ООО «Эпо Рус», адрес: 14341, Московская область, Красногорский район, п/о Путилково, улица 69 км МКАД, стр. 7, офис 506. Претензии от покупателей принимает: ИМПОРТЕР. Разработка и дизайн: Сингапур. Произведено: Китай. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара: четвертый и пятый символы серийного номера обозначают месяц производства, шестой и седьмой символы — год производства соответственно. Серийный номер нанесен на устройство и упаковку.



3

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

- Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.
- Гарантийные обязательства не распространяются на принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адаптеры, чехлы, ремни, документацию.
- Изготовитель не несет гарантийные обязательства в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а так же в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; нарушения правил и условий эксплуатации, установки изделия, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных изготовителем; если обнаружены механические повреждения, возникшие после передачи изделия потребителю; повреждения, вызванные воздействием влаги, высоких или низких температур, коррозией, окислением, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или животных.
- Производитель не несет ответственности за возможный вред изделия, прямо или косвенного нанесенный людям, домашним животным, имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных или неосторожных действий покупателя (потребителя) и/или третьих лиц. Также, не несет ответственность за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием соответствующего назначения, в результате потери, повреждения или изменения данных и информации.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ ГАРАНТИИ – РФ
СРОК ГАРАНТИИ – 12 МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ ПРОДАЖИ
СРОК СЛУЖБЫ – 24 МЕСЯЦА

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру товара, четвертая и пятая цифры серийного номера обозначают месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на упаковку. Информацию о работе технической службы и гарантийным вопросам можно узнать по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров производителя, уполномоченных осуществлять сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

8

5

6

7