РОБОТ МОЙЩИК ОКОН

Инструкция



Благодарим вас за покупку этого продукта, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство перед его использованием.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Важные инструкции по технике безопасности и предупреждения
2. Описание продукта и параметры
3. Шаги использования
4. Функция очистки
5. Система защиты от отключения питания
6. Устранение неполадок
7. Гарантия

1. ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Внимание! Необходимо прочитать перед использованием

1. Не позволяйте детям использовать этот продукт. Пользователи с физическими, сенсорными или психологическими расстройствами или те, кто не знает о функциях и работе этого продукта, должны находиться под присмотром полностью компетентного пользователя после ознакомления с процедурами использования и рисками безопасности. Пользователи должны использовать продукт под наблюдением полностью дееспособным пользователем после ознакомления с процессом использования и рисками безопасности. Дети не должны использовать этот продукт. Этот продукт не должен использоваться детьми в качестве игрушки.
2. Этот продукт можно использовать только для очистки окон и стекол в рамах (этот продукт не подходит для мытья окон и стекол без рам). Если окно или стеклянная рама имеют поврежденную кромку из силиконовой резины, обратите особое внимание на то, чтобы машина не протекла и не упала во время процесса чистки. Пользователь должен следить за процессом использования, чтобы убедиться, что продукт используется безопасно и надежно.

2. Вопросы безопасности

· Пожалуйста, используйте оригинальный адаптер! (Использование неоригинального адаптера может привести к сбою или повреждению продукта.)
· Убедитесь, что адаптер имеет достаточно места для вентиляции и рассеивания тепла во время использования. Не оборачивайте адаптер питания другими предметами.
· Не используйте адаптер во влажной среде. Пожалуйста, не прикасайтесь к адаптеру питания мокрыми руками во время использования.
· Пожалуйста, заряжайте стеклоочиститель напряжением, которое может выдержать адаптер питания.
· Не используйте поврежденный адаптер питания, зарядный кабель или штепсельную вилку. Перед очисткой и техническим обслуживанием машины необходимо вынуть вилку из розетки и не отключать питание, откручивая удлинитель, во избежание поражения электрическим током.
· Не разбирайте адаптер питания, если адаптер питания неисправен, замените весь адаптер питания. Для получения помощи и ремонта обратитесь в местную службу поддержки клиентов или к дистрибьютору.
· При неправильном обращении с этой аккумуляторной батареей существует риск воспламенения или химического повреждения тела. Пожалуйста, не разбирайте аккумулятор, чтобы не вызвать короткое замыкание. Пожалуйста, не используйте в огне и высоких температур окружающей среды.
· Пожалуйста, передайте использованную батарею в местный профессиональный центр по переработке отработанных батарей для переработки, утилизация и переработка использованных батарей должны соответствовать национальным законам и правилам.
· Пожалуйста, строго следуйте этому руководству, чтобы использовать этот продукт.
· Сохраните это руководство для дальнейшего использования.
· Не погружайте данное изделие в жидкости (такие как пиво, вода, напитки и т. д.) и не оставляйте его во влажной среде на некоторое время.
· Не подвергайте данное изделие воздействию солнечных лучей и держите его вдали от источников тепла (например, радиаторов, обогревателей, микроволновые печи, газовые плиты и др.).
· Не размещайте этот продукт в местах с сильным магнитным полем.
· Пожалуйста, храните этот продукт в недоступном для детей месте.
· Пожалуйста, используйте этот продукт при температуре окружающей среды от 0°C до 40°C (32°F~104°F).
· Не чистите поврежденное стекло и предметы с неровной поверхностью, этот продукт не производит достаточного вакуума.
· Встроенная батарея данного изделия может быть заменена только производителем или уполномоченным дилером/центром послепродажного обслуживания во избежание опасности.
· Перед извлечением аккумулятора или обращением с аккумулятором необходимо отключить питание.
· Пожалуйста, используйте этот продукт в строгом соответствии с инструкциями, если какой-либо материальный ущерб и травмы, вызванные неправильным использованием, производитель не несет ответственности ни за что.

1. Перед использованием убедитесь, что страховочная веревка не оборвана и один ее конец прочно соединен с машиной, а другой конец прочно соединен с другим. Другой конец должен быть надежно прикреплен к другим предметам в комнате, чтобы предотвратить падение устройства для мытья окон и травмирование людей или предметов.
2. Если клей для оконного стекла отпадает в средней части или откалывается по углам из-за старения, будьте осторожны при использовании машины и убедитесь, что она работает в течение рабочего периода. Пожалуйста, соблюдайте осторожность и убедитесь, что пользователь наблюдает за машиной в течение рабочего периода, чтобы предотвратить падение машины и причинение вреда людям или предметам.



3. Риск поражения электрическим током

· Перед очисткой корпуса или обслуживанием убедитесь, что питание полностью отключено, а машина снята с поверхности.
· Не тяните вилку питания через удлинитель, питание должно быть правильно отключено.
· Не продолжайте использовать продукт, если машина повреждена/источник питания поврежден.
· Машина повреждена, обратитесь в местный центр послепродажного обслуживания или к дилеру для ремонта.
· Не используйте воду для очистки корпуса машины и адаптера питания.
· Не используйте этот продукт в опасных зонах, таких как открытый огонь, ванная комната с водой, вытекающей из открытого сопла, возле бассейна и др.
· Не повреждайте и не перекручивайте шнур питания. Не кладите тяжелые предметы на шнур питания или адаптер, чтобы не повредить их.

4. Предупреждение

1.Перед эксплуатацией обязательно прикрепите предохранительный трос и надежно привяжите его к устойчивому внутреннему блоку.
2.Перед включением машины проверьте страховочный трос на наличие повреждений и закрепите узлы. Убедитесь, что нет повреждения и убедитесь, что узел надежно закреплен перед использованием изделия.
3.При мытье оконных или дверных стекол без блокирующего стола, пожалуйста, оборудуйте внизу безопасную зону для разминки.
4.Полностью зарядите встроенную резервную батарею перед использованием (горит зеленый индикатор).
5.Не используйте в дождливую или сырую погоду.
6.Сначала включите машину, а затем поместите ее на оконное стекло.
7.Прежде чем отпустить руки, убедитесь, что машина надежно прикреплена к поверхности окна.
8.Прежде чем выключить машину, придержите ее, чтобы не уронить.
9.Не используйте этот продукт для очистки безрамных окон или стекла.
10.Убедитесь, что тряпка для очистки правильно прикреплена к нижней части машины, чтобы предотвратить утечку воздуха, когда средство для мытья окон адсорбируется.
11.Не обрызгивайте машину или нижнюю часть машины, распыляйте воду только на чистящую ткань.

12.Не позволяйте детям пользоваться машиной.
13.Пожалуйста, удалите все предметы со стеклянной поверхности перед использованием.
14.Пожалуйста, держите волосы, свободную одежду, пальцы или другие части тела на расстоянии от рабочих частей машины.
15.Не используйте машину в местах с легковоспламеняющимися и взрывоопасными твердыми веществами или газами.

2. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПАРАМЕТРЫ

1. Описание продукта

1. Робот для мытья окон — это новое поколение односторонних роботов для мытья стекол. Он имеет вакуумный двигатель, который может заставить машину адсорбироваться на поверхности стекла и свободно ходить по вертикальной поверхности стекла. Встроенная система бесперебойного питания ИБП (система бесперебойного питания) может подавать питание на оборудование, чтобы предотвратить падение оборудования из-за сбой питания.
2. Робот для мытья окон имеет два хорошо спроектированных чистящих колеса с присоской, имеет функции ходьбы и очистки. Чистящее колесо может поглощать и ходить по вертикальной стеклянной поверхности. Салфетка на чистящее колесо можно легко снять и заменить. Салфетка изготовлена из микрофибры, уборка результата очень хорошая.
3. Робот обладает искусственным интеллектом, может планировать путь, определять рамку и автоматически очищать все окно. Ручной режим дистанционного управления, вы можете свободно управлять роботом.
4. Робот для мытья окон нового поколения оснащен более передовой технологией искусственного интеллекта, имеет более модный внешний вид, а также более легкий и тонкий корпус. Толщина корпуса всего 62 мм, что меньше, чем у предыдущего поколения. Он имеет лучшую производительность очистки в различных домашних условиях.

2. Технические характеристики

Входное напряжение	AC100-240В 50Гц 60Гц
Номинальная мощность	80Вт
Емкость батареи	500 мАч
Внешние размеры	295-145-62 мм
Мощность всасывания	2800 Па
Вес нетто	1010г.
Время защиты ИБП от сбоя питания	20 мин.
Способ управления	Пульт управления
Шум	65 дБ
Обнаружение границ	Автоматический
Защита от падения	Система бесперебойного питания/трос
Режим очистки	3 типа
Метод распыления воды	Ручной/автоматический

3. Описание продукта

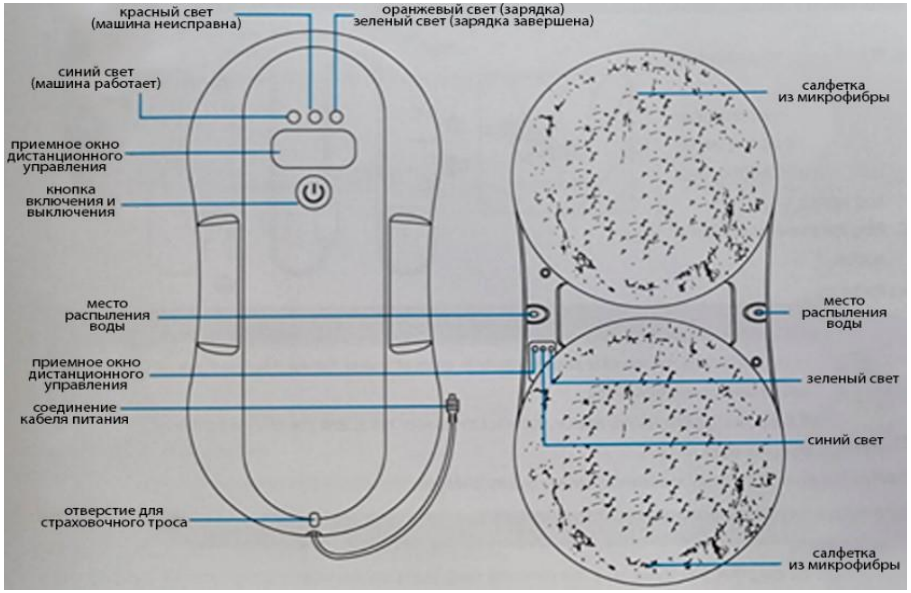

4. Комплектация

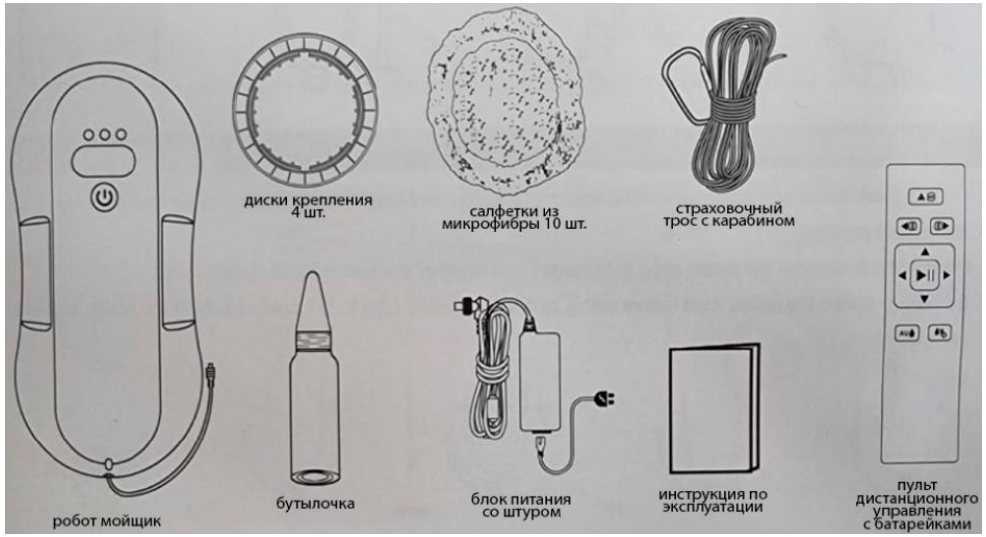

3. ШАГИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. Подключите питание

1. Подсоедините шнур питания к адаптеру.

2. Вставьте резьбовой разъем в разъем робота.

3. Вставьте шнур питания в розетку и зарядите робот.

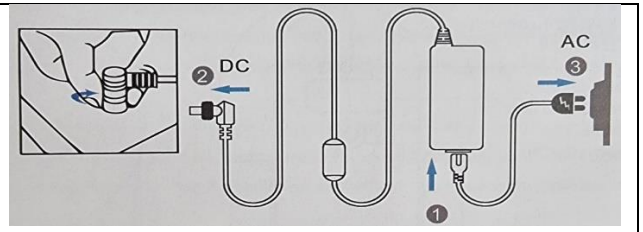

2. Зарядка

Наше устройство имеет встроенный аккумулятор для резервного питания в случае сбоя питания. Перед использованием убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен (горит зеленый индикатор).
A. Сначала выключите выключатель питания на устройстве, подключите шнур питания, и загорится оранжевый индикатор, указывающий на то, что устройство находится в состоянии зарядки.
B. Когда горит зеленый свет, это означает, что батарея полностью заряжена.

3. Установите салфетки на диск, установите диск на робот

В соответствии со схемой, пожалуйста, убедитесь, что чистящая ткань надета на чистящее кольцо, а чистящее кольцо правильно наденьте на робот, чтобы предотвратить утечку воздуха.



4. Прикрепите страховочный трос

A. Для стеклянных дверей и окон без балкона внизу на полу должно быть размещено предупреждение об опасности, следите за тем, чтобы люди снизу не приближались.
Б. Перед использованием проверьте, не повреждена ли страховочная веревка и затянут ли узел.

C. Обязательно закрепите предохранительный трос перед использованием и привяжите страховочный трос к неподвижным объектам в доме, чтобы избежать падения.

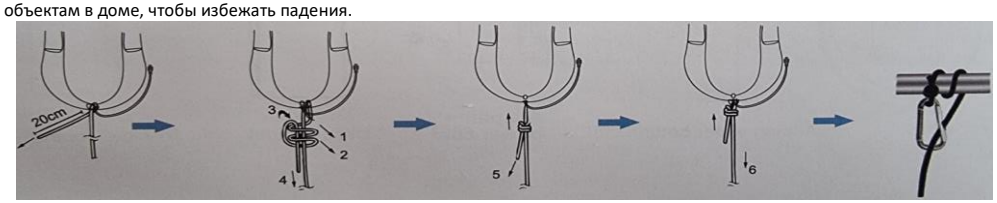

5. Добавьте моющее средство или воду

A. Используйте только воду или специальное моющее средство, разбавленное водой.
B. Не добавляйте никакие другие моющие средства в резервуар для воды.
C. Откройте силиконовую крышку и залейте чистящий раствор.



6. Прислоните робот к поверхности

A. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 2 секунд, чтобы включить, и убедитесь, что вентилятор вращается. B. Поставьте машину на стекло и держитесь на определенном расстоянии от оконной рамы. C. Убедитесь, что машина прикрепилась к стеклу, затем отпустите руку.	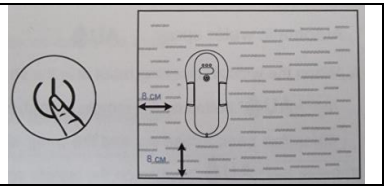

7. Завершение очистки

A. Держите стеклоочиститель одной рукой, а другой рукой нажмите кнопку выключения в течение 2 секунд, чтобы выключить от питания. B. Снимите робота для мытья окон с окна. C. Развяжите страховочный трос и поместите машину и ее принадлежности в сухое и вентилируемое место для следующего использования.	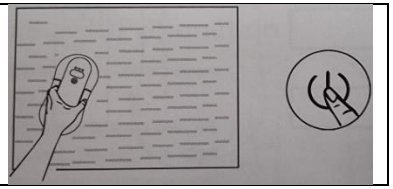

4. ФУНКЦИЯ ОЧИСТКИ

1. Сухая чистка

A. В первый раз, когда вы протираете, «сухая протирка» без распыления воды, сначала удалите песок с поверхности стекла. B. Если вы распылите немного воды (моющего средства) на чистящую ткань или стекло, вода (моющее средство) смешается с песком и превратится в грязь, то эффект вытирания будет плохим. C. Когда машина используется в солнечную погоду или при низкой влажности, сухая чистка получается лучше всего.	

2. Влажная чистка

Смените чистящую ткань или держите чистящее колесо в чистоте и сухости, а также включите функцию распыления воды.

1. Автоматический распылитель воды AU

A. Когда робот для мытья окон находится в режиме очистки формы, машина движется вперед, нажмите кнопку AU на пульте дистанционного управления, машина издаст два звуковых сигнала, автоматический распылитель воды был включен, и вода будет разбрызгиваться с перерывами по направлению движения.

B. Нажмите кнопку AU на пульте дистанционного управления, и машина издаст один звуковой сигнал, указывающий на то, что режим распыления воды отключен.

2. Ручной распылитель воды

Когда робот для мытья окон находится в режиме очистки формы, машина движется вперед, нажмите кнопку на пульте дистанционного управления, нажмите один раз, чтобы распылить воду один раз.

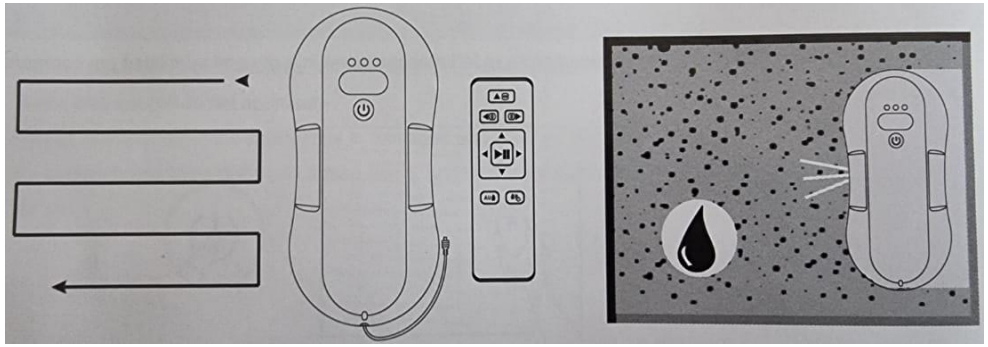

3. Три интеллектуальных планирования пути

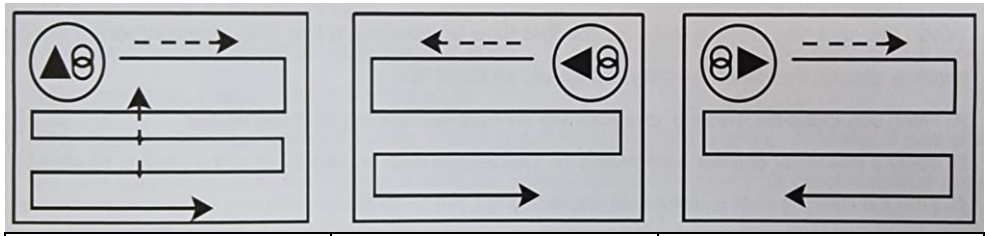

Автоматическая очистка вверх, а затем вниз	Автоматическая очистка влево, а затем вниз	Автоматическая очистка вправо, а затем вниз

4. Пульт дистанционного управления

A. Не заряжайте батарею пульта дистанционного управления, не разбирайте батарею, не бросайте батарею в огонь, есть вероятность детонации.
B. Пожалуйста, используйте батарейки AAA/RL с одинаковыми характеристиками, пожалуйста, не используйте разные типы батарей, существует опасность сжигания цепи. Нажмите на крышку пульта дистанционного управления вниз, откройте крышку аккумулятора и установите батарейки. При использовании аккумулятора сначала совместите отрицательный полюс с одним концом пружины, нажмите на него, обратная установка аккумулятора недействительна, а затем закройте крышку аккумулятора.
C. Нельзя смешивать новые и старые батареи или разные модели, разные типы батарей.



5. СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ

A. Когда питание выключено, устройство включит питание от встроенного аккумулятора, которого может хватить на 20 минут.
B. В случае сбоя питания машина останется на месте и не будет двигаться вперед, а также издаст предупреждающий звук. Красные/синие индикаторы будут попеременно мигать. Вернитесь к машине как можно скорее, чтобы не упасть со стекла из-за сбоя питания.
C. Используйте предохранительный трос, чтобы осторожно потянуть устройство назад; при натяжении сатиновой веревки держите ее как можно ближе к стеклу, чтобы не упасть.

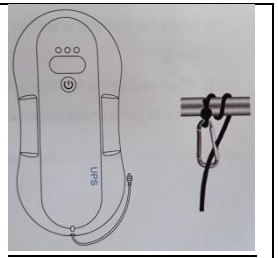

6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

1. Когда чистящая ткань используется впервые (особенно в грязной среде наружного оконного стекла), машина может работать медленно или даже выйти из строя.
A. При распаковке машины очистите и высушите прилагаемую чистящую ткань перед использованием.
B. Равномерно распылите немного воды или воды для стекла на чистящую ткань или поверхность стекла, которую нужно протереть.
C. После того, как чистящая ткань будет увлажнена и отжата, поместите ее в чистящее кольцо машины для использования.
2. Машина проверит себя в начале работы. Если он не может работать плавно и раздается предупреждающий звук, это означает, что трение слишком велико или слишком мало.
A. Слишком грязная тряпка для очистки.
B. Эффективность трения стеклянных и противотуманных наклеек относительно низкая, поэтому они не подходят для использования.
C. Когда стекло очень чистое, оно будет слишком скользким.
D. Когда влажность слишком низкая (комната для кондиционирования воздуха), стекло будет слишком скользким после протирания в течение многих раз.
3. При нажатии кнопки автоматической очистки вверх , машина не может обнаружить верхний край окна из-за скольжения верхнего края окна. Пожалуйста, нажмите клавишу , чтобы переключиться в режим автоматической очистки нажмите клавишу или .
4. Машина не может протереть верхнюю левую часть стекла.
Вы можете использовать ручной режим очистки окон на пульте дистанционного управления, чтобы протереть часть, которая не была протерта (иногда стекло или ткань для очистки скользкие, ширина протертого стекла больше, а верхняя линия немного скользит, в результате чего верхняя левое положение не может быть стерто).
5. Машина не может полностью очистить окна, но заканчивает работу по очистке раньше времени.
Вы можете нажать или автоматический режим окна, чтобы продолжить незавершенную часть.
6. Возможные причины скольжения и не подъема при подъеме.
A. Трение слишком мало. Коэффициент трения наклеек, теплоизоляционных наклеек или противотуманных наклеек относительно низок.
B. Ткань для очистки слишком влажная. Когда стекло очень чистое, оно будет слишком скользким.
D. Когда влажность слишком низкая (комната для кондиционирования воздуха), стекло будет слишком скользким после протирания в течение многих раз.
E. При запуске машины (нажмите или или), пожалуйста, поместите машину на расстоянии от оконной рамы, чтобы избежать неправильного сдвижения.
7. Машина работает неравномерно. Возможные причины.
A. Салфетка слишком грязная. Пожалуйста, замените его.
B. На поверхности стекла имеются различные области (площадь стекла, зона наклейки, зона наклейки теплоизоляции или область стикера тумана). Пожалуйста, используйте его в одной области.
C. Если винт чистящего колеса ослаблен, заблокируйте его (не затягивайте его слишком туго, иначе это может повлиять на толщину клея для стекла в нижней части оконной рамы или производительность скошенной оконной рамы).
8. После очистки на поверхности стекла остаются круглые следы от колес.
Салфетка слишком грязная. Пожалуйста, замените его чистой тканью и снова протрите.
9. Что делать с предупредительным звуковым сигналом и миганием красной лампочки, когда машина прекращает работу из-за сбоя питания.
A. Аккуратно потяните страховочный трос обратно к машине; при натяжении страховочного троса он должен быть близок к параллельно стекла, насколько это возможно, чтобы избежать падения.
B. Выключите выключатель питания машины.
C. Проверьте провод на наличие плохого контакта или обрыва провода.
10. Машина останавливается при встрече с неизвестными препятствиями, мигает красная лампочка и нет предупреждающий звук. Как с этим бороться.
A. Верните машину в безопасное положение с помощью пульта дистанционного управления. Или осторожно потяните страховочный трос обратно к машине; при натяжении страховочного троса он должен находиться как можно ближе к параллельному стеклу, чтобы избежать падения.
B. Удалите препятствия на окне.
C. Проверьте, нет ли причины, вызвавшей утечку воздуха.
11. На полированном стекле видны следы от дуги, когда свет светит ночью.
В первый раз отключите функцию распыления воды и используйте чистую ткань для удаления песка. Для второго протирания очистите и замените чистую ткань, включите функцию распыления воды или держите верхнее чистящее колесо чистым и сухим, а на нижнее чистящее колесо распылите немного моющего средства или спирта (1 или 2 распыления), которые могут не быть полностью влажным, и может устранить след дуги. Вся влажная тряпка для чистки повлияет на работу машины.
12. Машина вымыла все окна, но не может остановиться автоматически.
Пожалуйста, нажмите клавишу , чтобы остановить операцию.
13. Машина не распыляет воду.
A. Убедитесь, что переключатель функции распыления воды включен.
B. Очистите ультразвуковое сопло чистой мягкой тканью.
C. Пожалуйста проверьте резервуар для воды, есть ли вода и чист ли добавленный чистящий раствор.

7. ГАРАНТИЯ

· Если ваш робот-уборщик выйдет из строя в течение гарантийного срока из-за дефектных материалов, некачественного изготовления или неправильной работы.
· Если у вашего робота для чистки стекол возникла проблема из-за дефекта материала, изготовления или функции в течение гарантийного срока с даты покупки или доставки.
· Пожалуйста, свяжитесь с местным розничным продавцом или местным авторизованным дилером для ремонта или замены.

Запреты

Эта гарантия автоматически прекращает свое действие и не распространяется ни на один приобретенный продукт.
Эта гарантия автоматически аннулируется и не распространяется на любой продукт, приобретенный в случае.
Нормальный износ (например, чистящие салфетки, ремни безопасности и т. д.)
Сокращение времени разряда батареи из-за старения или использования батареи.
Повреждение из-за невыполнения сборки или установки в соответствии с инструкциями производителя.
Повреждения, вызванные использованием робота для очистки стекол не по назначению.
Повреждения, вызванные использованием робота для чистки стекол в целях, отличных от обычного бытового использования.
Повреждения, вызванные использованием деталей и принадлежностей, не указанных производителем.
Повреждения, вызванные несчастным случаем, злоупотреблением или неправильным использованием.

Символ на этом оборудовании указывает на то, что данное оборудование нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Его необходимо сдать в местный пункт утилизации электрического и электронного оборудования. Отходы должны быть утилизированы в соответствии с местными экологическими нормами.

Этот прибор соответствует европейским директивам 2014/30/EU, 2014/35/EU и 2014/53/EU.
Предмет может быть изменен без уведомления.