
wiatek

Пылесос для влажной и сухой уборки

Руководство по эксплуатации

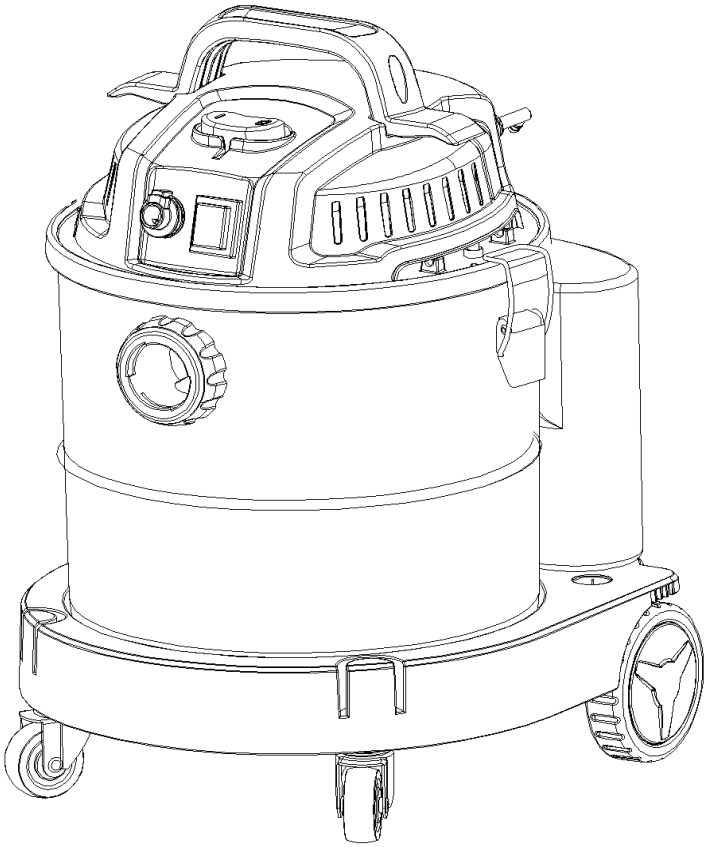

Модель WL112

IPX4


ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Прочтите и поймите данное руководство перед использованием
Сохраните данное руководство для дальнейшего использования

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ ЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ


ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Для вашей безопасности: внимательно прочитайте инструкцию, данный прибор соответствует обязательным правилам безопасности для электрооборудования. Однако неправильное использование может нанести вред
- При использовании электроприборов необходимо соблюдать основные меры предосторожности.
- Не допускайте использования в других целях и эксплуатации без присмотра.
- Перед использованием убедитесь в правильности электрического напряжения.
- При использовании данного пылесоса не направляйте выход воздуха непосредственно на людей или животных.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного использования или неправильной эксплуатации.
- Не вдыхайте легковоспламеняющиеся и токсичные жидкости, такие как бензин, масло, кислоты или другие летучие вещества, во избежание опасных ситуаций.
- Ремонт электрооборудования может производиться только специалистами соответствующего профиля.
- Не храните прибор при высоких температурах, например, у горячих печей или радиаторов.
- Не используйте чистящие средства или моющие средства, содержащие растворитель.
- Выключайте прибор при его чистке. Перед чисткой или обслуживанием прибора извлеките вилку из розетки и вытяните ее из розетки.
- Неавторизованные детали или аксессуары сторонних производителей могут нести за собой отказ от гарантийного обслуживания.
- Если вы заметили, что из оборудования вытекает жидкость, немедленно выключите его и выньте вилку из розетки.
- Не используйте прибор во влажном помещении.
- Не вдыхайте горячую золу или острые предметы.
- Не включайте пылесос задним ходом, это может привести к повреждению двигателя
- Нельзя чрезмерно изгибать и принудительно удлинять шланг, иначе он будет деформирован или поврежден.
- Не допускайте попадания воды на крышечную часть или ополаскивайте ее водой, чтобы предотвратить попадание воды на электронные детали.

Устройства моющего пылесоса WL112

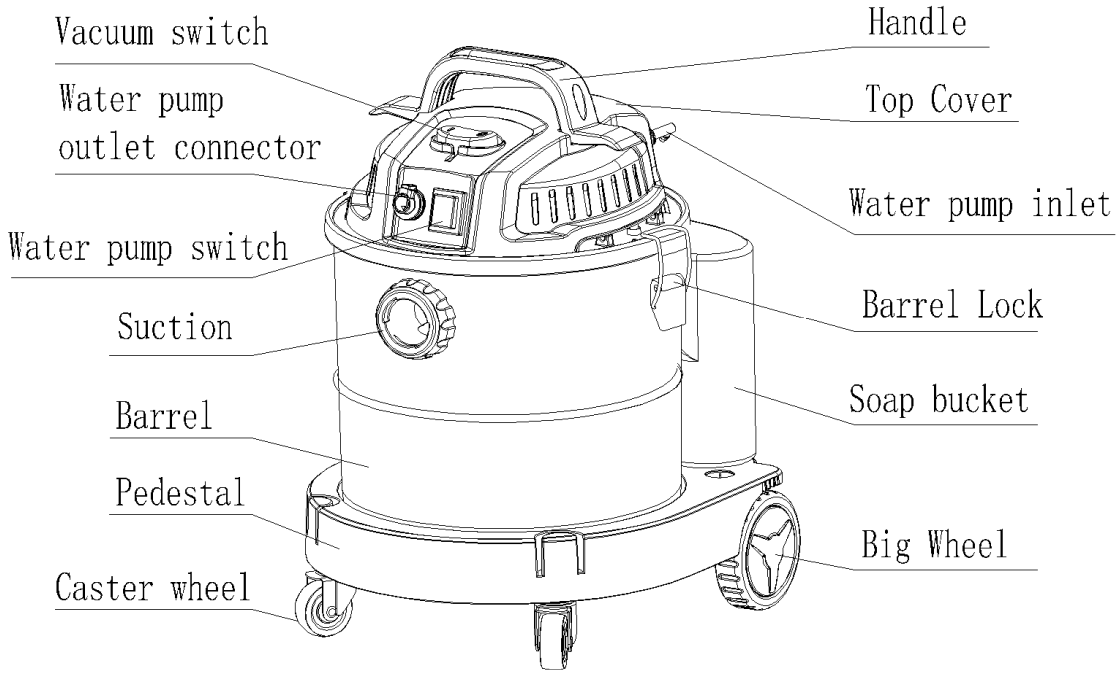

Комплектация устройства

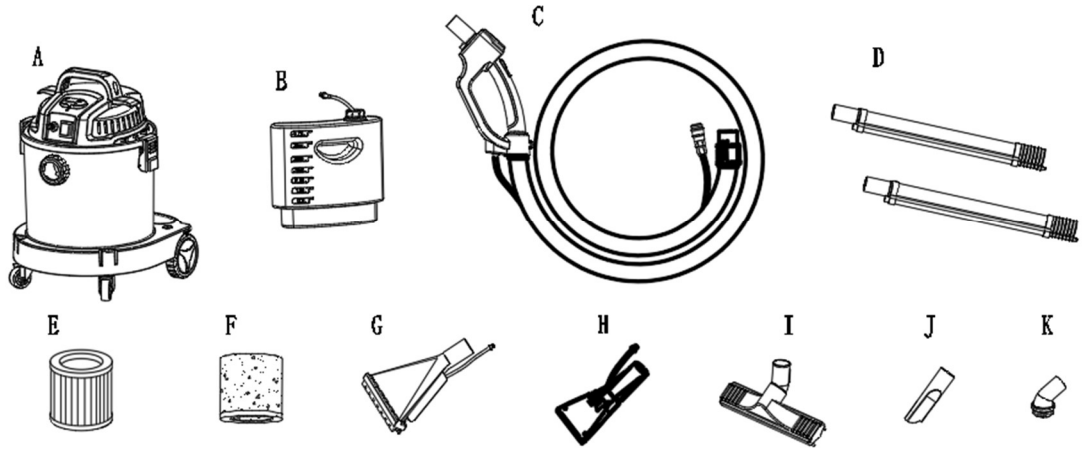

В соответствии с различными потребностями выбирайте подходящие аксессуары:

A ... ... Пылесос в сборе

B ... ... Бак для жидкостей

C ... ... Шланг пылесоса

D ... ... Алюминиевая трубка

E ... ... HEPA фильтр

F... ... Фильтр для влажной уборки

G... ... Распылительная насадка


H... ... Щетка для химчистки мебели

I... ... Насадка напольная для сухой уборки

J ... ... Щелевая насадка


K... ... Щетка-насадка

Сборка пылесоса

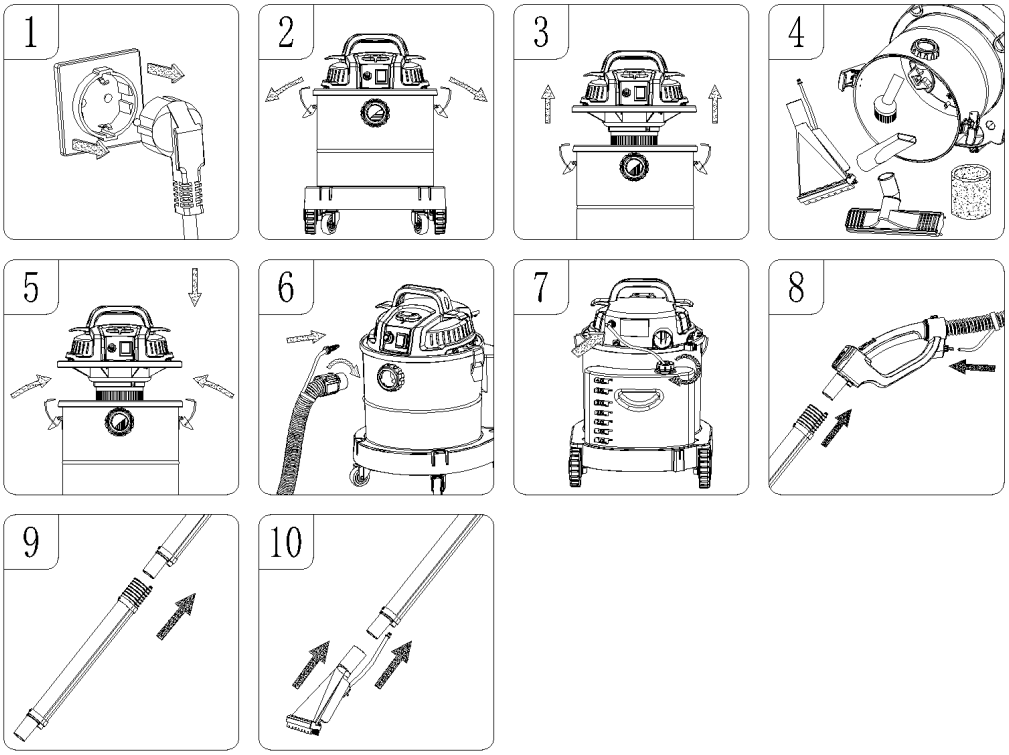


1. Убедитесь, что шнур питания отключен от розетки. (рис. 1)
2. Ослабленные зажимы. (рис2)
3. Поднимите носовой узел с пылесборника. (рис. 3)
4. Извлеките все принадлежности из контейнера для сбора пыли. (рис. 4)
5. Установите носовой узел на пылесборник, в котором уже установлен фильтр, и зафиксируйте его с обеих сторон зажимами. (рис. 5)
6. Совместите отверстие узла шланга с отверстием всасывания, поверните его вправо и затяните. (рис. 6)
7. Затяните крышку ведра для мыла вправо, одновременно вставляя соединение для подачи воды на входе водяного насоса на головке. (рис. 7)
8. Вставьте входное соединение алюминиевой трубки для распыления воды в рукоятку и вставьте входное соединение шланга в разъем для подачи воды в рукоятку (рис. 8).
9. Соедините две алюминиевые трубки, как показано на рисунке (рис. 9).
10. Соедините необходимую щетку с алюминиевой трубкой для распыления воды, при использовании ковровой щетки для распыления воды вставьте трубку для отвода воды в соединение алюминиевых трубок. (рис. 10).

Сборка для режима сухой уборки

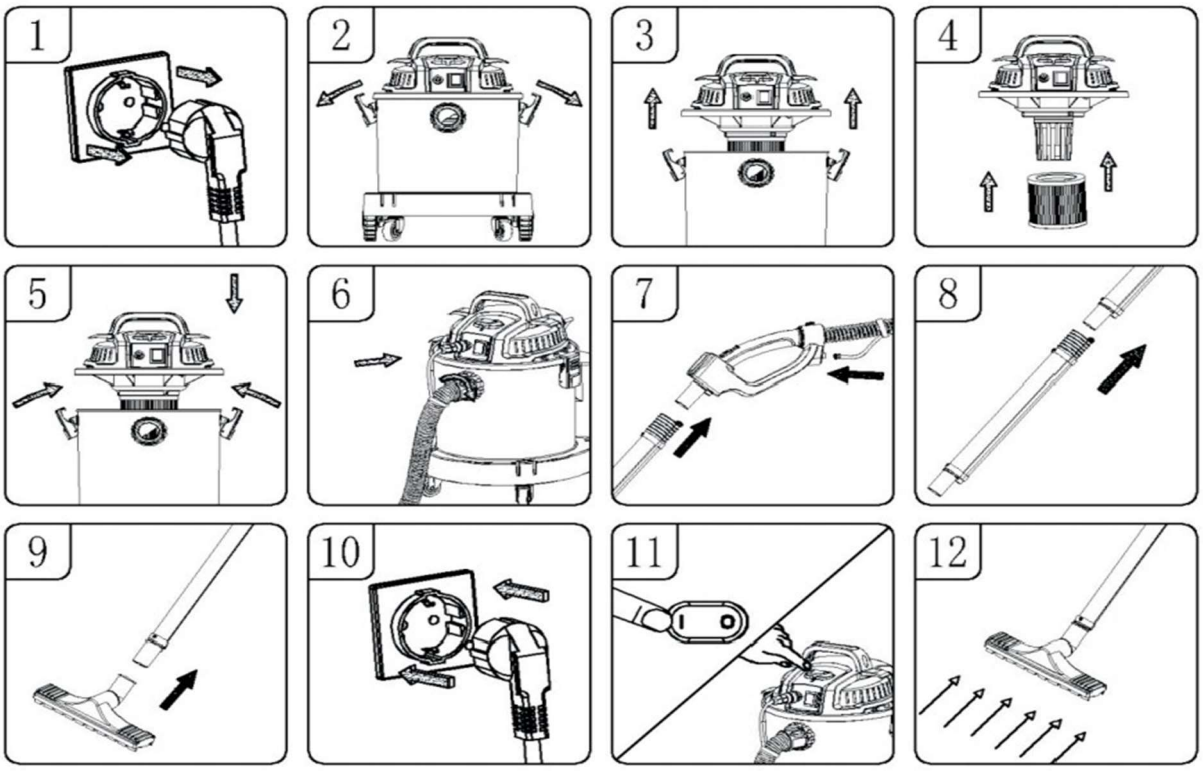

1. Убедитесь, что шнур питания отключен от розетки. (рис. 1)
2. Ослабьте зажимы. (рис. 2)
3. Поднимите крышку в сборе из пылесборника. (рис. 3)
4. Установите HEPA фильтр, плотно прижмите к крышке. (рис. 4)
5. Установите крышку на пылесборник и зафиксируйте зажимами с двух сторон. (рис. 5)
6. Совместите отверстие шланга в сборе с отверстием всасывания, вставьте его вправо и затяните. (рис. 6)
7. Вставьте входное соединение алюминиевой трубки для распыления воды в рукоятку и вставьте входное соединение шланга в разъем для подачи воды в рукоятке. (рис. 7)
8. Для увеличения радиуса действия можно использовать две соединенные алюминиевые трубки для распыления воды (рис. 8).
9. Соедините необходимую щетку с алюминиевой трубкой для распыления воды (рис. 9).
10. Вставьте шнур питания. (рис. 10)
11. Запустите пылесос кнопкой сверху. (рис. 11)
12. Приступайте к уборке (рис. 12).

Сборка для режима влажной уборки

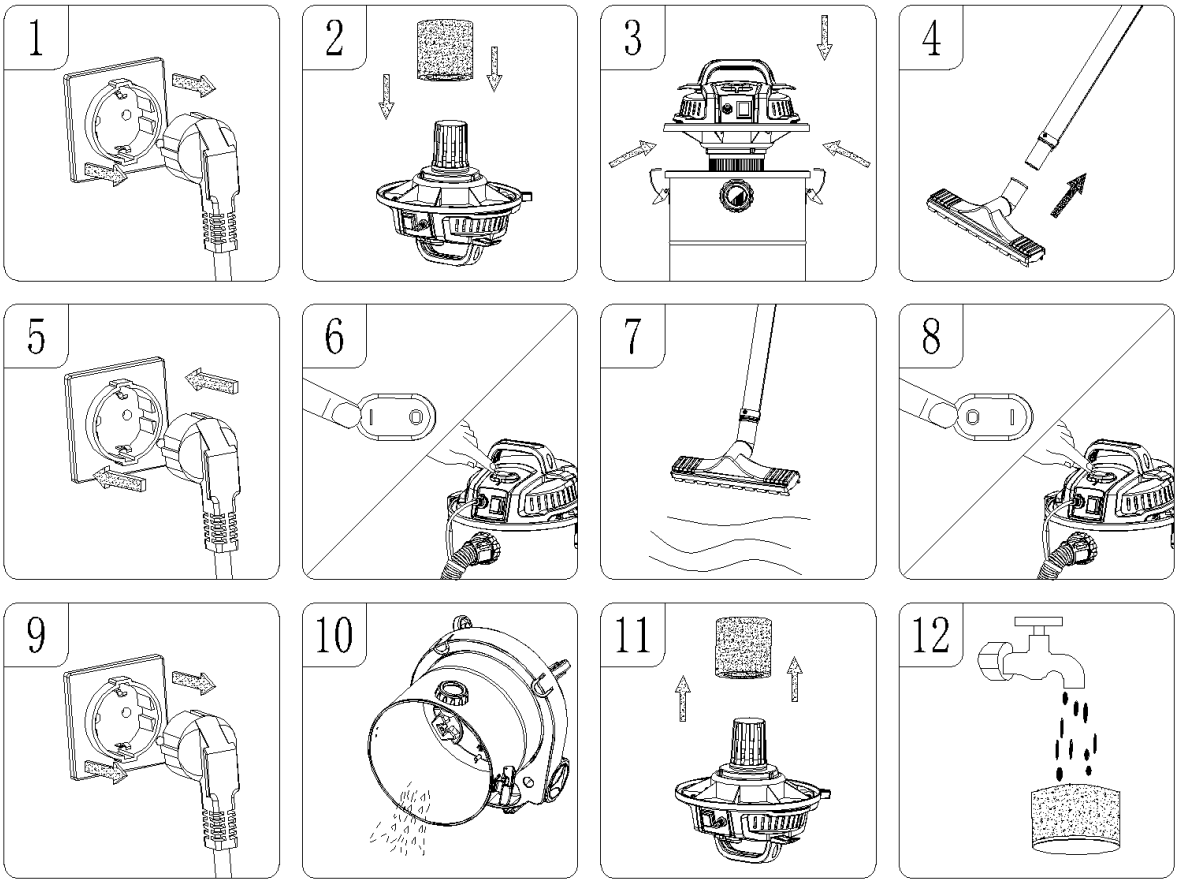


1. Убедитесь, что шнур питания отсоединен от источника питания. (рис. 1)
2. Наденьте фильтр для влажной уборки, обязательно плотно прижмите. (рис. 2)
3. Установите крышку на пылесборник и зафиксируйте зажимами с двух сторон. (рис. 3)
4. Установите необходимые всасывающие принадлежности на шланг в сборе. (рис. 4)
5. Вставьте шнур питания. (Рис. 5)
6. Запустите пылесос кнопкой сверху. (Рис. 6)
7. Приступайте к влажной уборке (рис. 7)
8. Когда вода впитается до максимального объема, сработает предохранительный клапан, всасывание прекратится, выключите пылесос кнопкой сверху. (рис. 8)
9. Убедитесь, что шнур питания отключен от сети. (рис. 9)
10. Слейте воду с бака. (рис 10)
11. Для обеспечения наилучших результатов поглощения воды, пожалуйста, снимите фильтр. (рис. 11)
12. Промойте фильтр водой, после промывки высушите. (рис. 12)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ, ПОЙМИТЕ И ПРИМЕНИТЕ ИНФОРМАЦИЮ, ОЗАГЛАВЛЕННУЮ "БЕЗОПАСНОСТЬ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ'. НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ ПЫЛЕСОС В ПОМЕЩЕНИЯХ С ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ГАЗАМИ, ПАРАМИ

ВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ГАЗЫ ИЛИ ПАРЫ ВКЛЮЧАЮТ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ И М И : ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАЖИГАЛОК, ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, КРАСКИ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ, БЕНЗИН, СПИРТ ИЛИ АЭРОЗОЛЬНЫЕ СПРЕИ. ВЗРЫВООПАСНЫЕ ПЫЛИ ВКЛЮЧАЮТ, НО НЕ ОГРАНИЧИВАЮТСЯ; УГОЛЬ, МАГНИЙ, ЗЕРНО ИЛИ ПОРОХ. ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ОТ ПАРОВ ИЛИ ПЫЛИ, НЕ ПЫЛЕСОСЬТЕ ТОКСИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ.


Сборка для режима химчистки

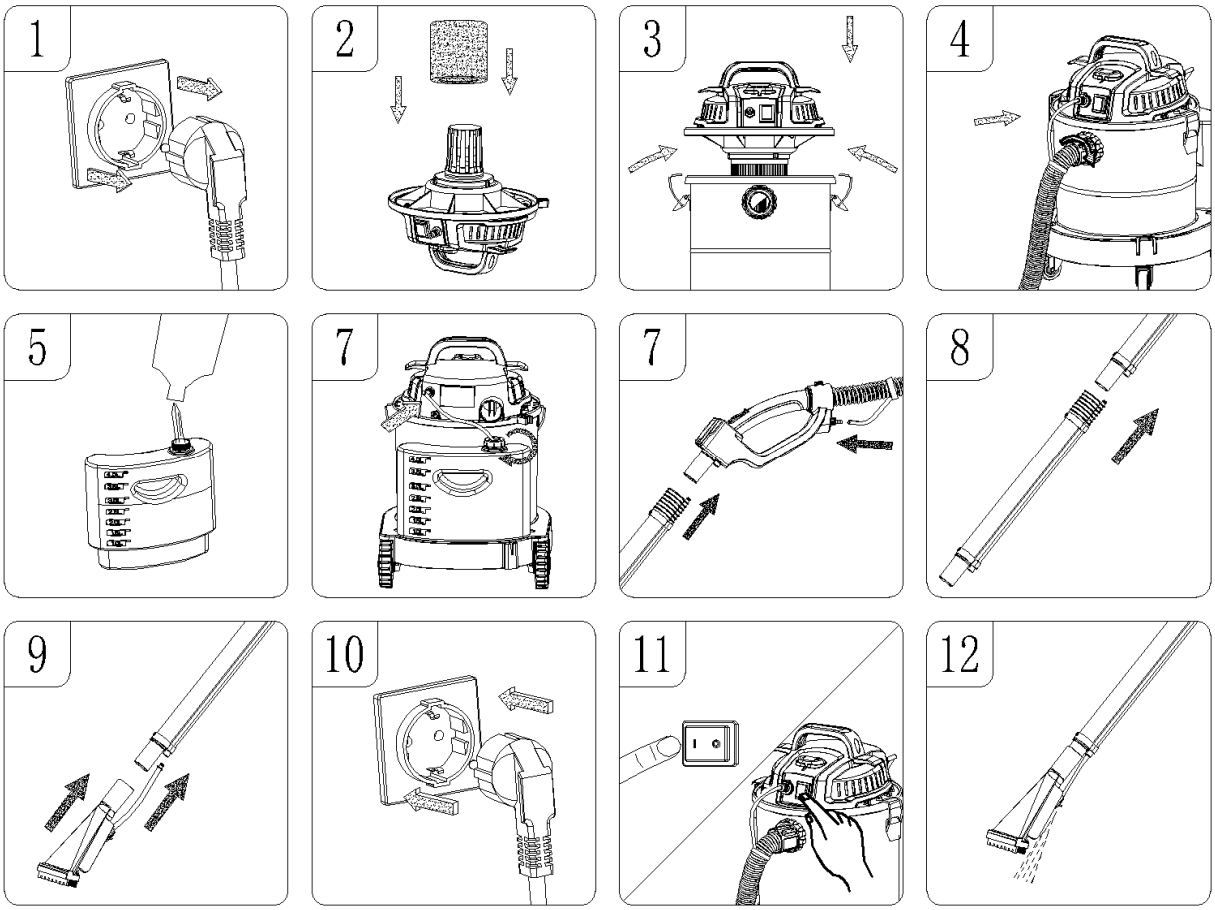

1. Убедитесь, что шнур питания отсоединен от источника питания (рис. 1)
2. Наденьте фильтр для влажной уборки, обязательно плотно прижмите. (рис. 2)
3. Установите крышку на пылесборник и зафиксируйте зажимами с двух сторон. (рис. 3)
4. Совместите отверстие шланга в сборе с отверстием всасывания, вставьте его вправо и затяните. (рис. 6)
5. Снимите ёмкость для моющего средства, затем открутите крышку влево и заполните его моющим средством, обязательно разбавляйте водой согласно инструкции средства. (рис. 5)
6. Вставьте один конец трубы (с коленом) во впускной патрубок на головке; другой конец трубы вставьте во впускной патрубок на головке. впускной трубопровод с фильтром в ведро для мыла, затем закрутите крышку вправо (рис. 6)

7. Вставьте входное соединение алюминиевой трубки для распыления воды в рукоятку и вставьте входное соединение шланга в разъем для подачи воды в рукоятку (рис. 7).
8. Для увеличения радиуса действия можно использовать две соединенные алюминиевые трубки для распыления воды (рис. 8).
9. Соедините ковровую щетку для распыления воды с алюминиевой трубкой для распыления воды, вставьте водозаборную трубку ковровой щетки для распыления воды в водозаборный разъем алюминиевой трубки для распыления воды (рис. 9)
10. Вставьте шнур питания в розетку. (рис. 10)
11. Запустите пылесос кнопкой сверху,
12. Приступайте к распылению моющего средства. (рис. 11)

Сборка для режима обдува

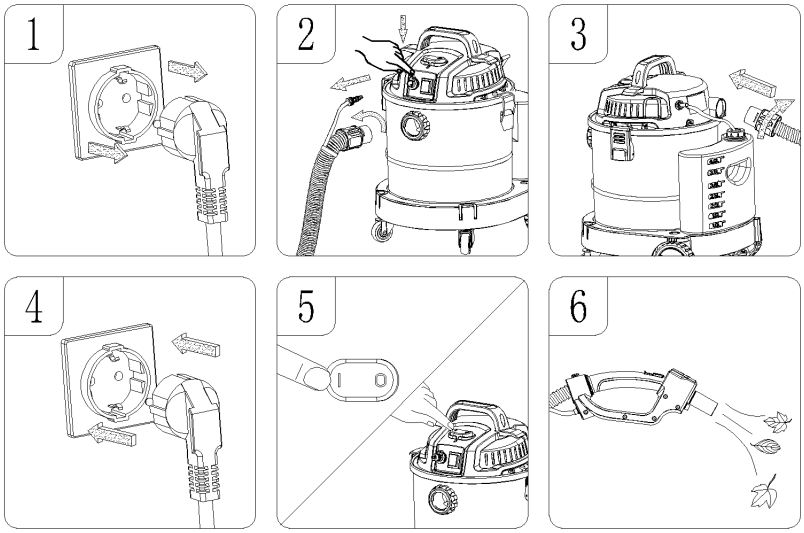

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБДУВА ВСЕГДА НАДЕВАЙТЕ ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: БЕРЕГИТЕ ПОМЕЩЕНИЕ ОТ ЛЕТЯЩИХ ОБЛОМКОВ.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НАДЕВАЙТЕ ПРОТИВОПЫЛЕВУЮ МАСКУ, ЕСЛИ ПРИ ОБДУВЕ ОБРАЗУЕТСЯ ПЫЛЬ, КОТОРУЮ НЕЛЬЗЯ ВДЫХАТЬ.

1.Убедитесь, что шнур питания отсоединен от источника питания (рис. 1)

2. Открутите вставленный шланг в сборе от всасывающего отверстия, повернув его влево. (рис. 2)


3. Вставьте основание шланга в отверстие для выхода воздуха на задней части крышки и затяните ее, повернув вправо. (рис. 3)

4. Вставьте шнур питания. (рис. 4)

5. Запустите вакуумный выключатель. (рис. 5)

6. Удерживая шланг, направьте выходное отверстие на листья и т.д. (рис. 6).

Советы по эксплуатации фильтров

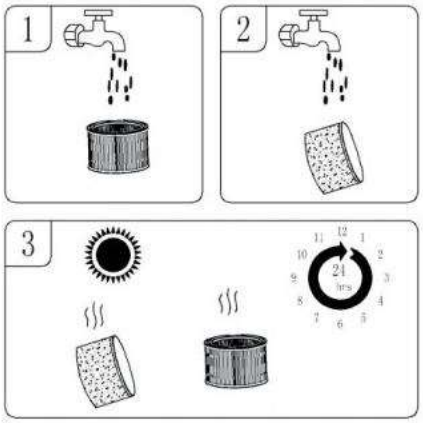

1. Периодически проверяйте фильтр очистки для поддержания работоспособности.

2. Если всасывается очень мелкая пыль, то фильтр может нуждаться в более частой очистке.

3. Промыть губку фильтра холодной или теплой водой без использования моющих средств (рис. 1 рис. 2).

4. Очищенные детали храните в широком месте для просушки, старайтесь держать их сухими не менее 24 часов. Не кладите фильтр в посудомоечную и стиральную машины, роликовые сушилки, духовой шкаф или микроволновку (рис. 3)

Советы по техническому обслуживанию

1. После очистки бочек, фильтров и сопутствующих принадлежностей проверьте, нет ли утечек. После каждого использования, очищайте фильтр и не используйте постоянно влажный фильтр.
2. Осторожно обращайтесь с пылесосом, не бросайте, не бейте.
3. Храните пылесос в сухом месте. Если фильтр покрыт пылью, промойте его холодной водой, при необходимости можно также использовать нейтральное моющ e e средство, не используйте для очистки агрессивные предметы.
4. Не допускайте длительной работы машины, оптимальное время работы - 2 часа, В противном случае это приведет к сокращению срока службы пылесоса.
5. После длительного использования фильтр будет покрыт пылью, всасывание ослабнет. Чтобы избежать ослабления всасывания, всегда очищайте фильтр. При возникновении ненормальной вибрации, шума или запаха необходимо немедленно прекратить эксплуатацию пылесоса и провести техническое обслуживание.

Поиск и устранение неисправностей

ВНИМАНИЕ! ДЛЯ СНИЖЕНИЯ РИСКА ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ВЫНЬТЕ ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОВОДИТЬ **ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

Симптом	**Возможные причины**	**Корректирующие действия**
Пылесос не включается	1) Отсутствие питания	1) Проверьте наличие электропитания -шнур, выключатели, предохранители.
	2) Неисправный шнур питания.	2) Выньте вилку из розетки и проверьте шнур питания. Если он поврежден, обратитесь к специалисту для его ремонта.
	3) Контейнер заполнен.	3) Опустошите контейнер
Пыль выходит из крышки двигателя.	1) Фильтр не установлен, 2) фильтр не установлен на место 3) фильтр поврежден	1) Установите фильтр на место и проверьте, правильно ли он установлен. При обнаружении повреждений замените фильтр на новый.
Снижение КПД и вибрации двигателя/скорости	1) Засорение сопла или шланга, или входного отверстия контейнера. Или пылевой фильтр забит мелкой пылью.	1) Проверьте форсунку, шланг и впускные отверстия контейнера. Снимите фильтр и очистите его. Или установите новый патронный фильтр.
Не распыляет чистящее средство	1. Режим очистки не выбран 2. Израсходована химия в ведерке для моющего средства 3. Неправильно подключены соединения	1. Нажмите на водяной насос переключатель 2. Повторная установка чистящей жидкости 3. Проверьте правильность подключения водопроводной трубы и обратите внимание на то, что для проверки наличия узлов в водопроводной трубе.
Пена, выходящая из выходного отверстия головного блока машины	Использовалась очищающая жидкость с высоким содержанием пены.	Замените низко пенный моющий раствор и добавьте пеногаситель в соответствии с соотношением.

Информация о гарантии

Производитель предоставляет гарантию в соответствии с законодательством страны проживания покупателя, с минимальным сроком 1 год начиная с даты продажи прибора конечному пользователю.

Гарантия распространяется только на дефекты материала и изготовления.

Гарантийный ремонт может осуществляться только в авторизованном сервисном центре. При предъявлении претензии по гарантии необходимо предъявить оригинал чека на покупку (с указанием даты покупки). Если товар приобретается через интернет площадки, сохраните и распечатайте электронный чек.

Гарантия НЕ распространяется на случаи:

- Нормальный износ
- Неправильная эксплуатация, например, перегрузка прибора, использование не сертифицированных принадлежностей
- Применение силы, ущерб от внешних воздействий
- Повреждения, вызванные несоблюдением руководства по эксплуатации, например, подключением к неподходящей электросети или несоблюдением инструкции по монтажу
- Частично или полностью демонтированные приборы

Служба поддержки клиентов: 8 (995) 177-01-01

Правильная утилизация данного продукта

Данная маркировка указывает на то, что данный продукт не должен утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами.
Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью людей от неконтролируемой утилизации отходов, перерабатывайте их со всей ответственностью, способствуя устойчивому повторному использованию материальных ресурсов.
Для возврата использованного устройства воспользуйтесь системой возврата и приема или обратитесь к продавцу, у которого было приобретено устройство. Они могут принять устройство для обеспечения безопасной для окружающей среды утилизации.

