Size: 50x110 mm

CMYK: 44 0 74 0

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БАТАРЕЕ

Встроенную литиевую батарею продукта запрещается разбирать, подвергать ударам, прессовать или бросать в огонь. Использование батареи при очень низком давлении воздуха может привести к взрыву или утечке воспламеняющейся жидкости или газа. Избегайте попадания батареи в высокотемпературную среду или на яркий солнечный свет во избежание взрыва.
Не используйте устройство в случае серьезного вздутия. Батарею следует утилизировать в соответствии с местными правилами и не выбрасывать вместе с бытовым мусором.
Не пытайтесь ремонтировать, извлекать или повторно устанавливать батарею. При замене батареи на батарею другой модели может произойти взрыв.Не сжимайте и не протыкайте батарею твердыми предметами. В случае повреждения батареи может произойти протечка батареи, перегрев или возникновение пожара.

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед первым использованием полностью зарядите устройство.
2. Для зарядки аккумулятора используйте входящий в комплект кабель с разъемом Type-C.
3. Храните изделие при комнатной температуре, не допуская полного разряда аккумуляторной батареи.
4. Не заряжайте батарею напряжением выше рекомендованного производителем. Если устройство не используется, заряжайте его полностью минимум один раз в 2 месяца.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Прибор не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Изделие следует сдать в соответствующий пункт приема электрооборудования для последующей утилизации.

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Для предотвращения замыкания внутренней электрической схемы избегайте попадания воды внутрь устройства и хранения его во влажных местах.
2. Не подвергайте устройство воздействию прямых солнечных лучей. Высокие температуры сокращают срок слунбы электронных устройств, портят батарею и могут быть причиной деформации отдельных пластиковых элементов.
3. Избегайте хранения в местах с очень низкой температурой. Это может привести к повреждению внутренней электрической схемы.
4. Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство, вскрытие и ремонт должны осуществляться только в сервисном центре или производителем.
5. Не используйте оборудование во время грозы, так как гроза может вызвать неисправность оборудования или опасность поражения электрическим током.
6. Для чистки устройства не используйте агрессивные химические вещества или моющие средства.

## ГАРАНТИЯ

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи. По всем вопросам гарантийного обслуживания обращайтесь к вашему продавцу.
Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- название модели на устройстве изменено, удалено или напечатано неразборчиво;
- устройство подвергалось ремонту или изменениям со стороны неуполномоченных специалистов;
- устройство эксплуатировалось в коммерческих целях;
- дефект вызван неправильной эксплуатацией устройства;
- дефект вызван авариями, включая воздействие молний, воды, жидкостей, огня, стихийных бедствий;
- устройство претерпело механические повреждения.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство предназначено для использования с iPad/Pro/Air/Mini 2018 и выше.

## ПРИМЕЧАНИЕ

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии в Ваше устройство могут быть внесены изменения, не отмеченные в настоящей инструкции и не ухудшающие его параметры. Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и программное обеспечение. В связи с этим реализация некоторых функций может отличаться от описания в настоящей инструкции.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ

Устройство следует транспортировать в упаковке изготовителя любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений и от непосредственного воздействия атмосферных осадков. Данное устройство не требует специальных условий реализации.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Помещение должно быть закрытым, защищенным от осадков и ветра. Оптимальный режим хранения – температура от + 9 до 15°C с относительной влажностью воздуха 55 – 60%. Понижение или повышение температуры и влажности может вызвать порчу электронных компонентов техники.

Изготовитель: Деппа Технолоджи Лтд. (Deppa Technology Ltd.), адрес: Юнит А6, 12/Ф, Хунг Фук Билдинг, 60 Хунг Тхо Роуд, Кун Тунг, Коулун, Гонконг. Импортер: ООО «Деппа», 197022, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 37, лит. Щ, помещение 1-Н, часть комн. 335.
Дата изготовления указана на упаковке.

deppa

# MAGIC PENCIL PRO

**Активный стилус для iPad**

# Руководство по эксплуатации

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель: Magic Pencil Pro;
Bluetooth: v5.2;
Время работы: до 12 часов;
Емкость аккумулятора: 130мАч;
Время заряда: до 30 мин.;
Порт для заряда: Type-C;
Материал: алюминий;
Размер: 16.6 x 0,89см;
Вес: 13.2г;

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Стилус для iPad – 1 шт.
Сменный наконечник – 1 шт.
Зарядный кабель Type-C – 1 шт.
Руководство по эксплуатации – 1 шт.

## ЗАРЯД СТИЛУСА

Для заряда устройства используйте входящий в комплект кабель. Четыре горящих LED-индикатора соответствуют полному уровню заряда устройства.

## МАГНИТНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

С помощью магнита стиулус может быть прикреплен к iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, как показано на рисунке.



**ВНИМАНИЕ!**
Стилус не поддерживает беспроводную зарядку. Функция примагничивания к корпусу устройства не доступна для моделей 11" iPad Air (M2) 2024, 13" iPad Air (M2) 2024, 11" iPad Pro (M4) 2024, 13" iPad Pro (M4) 2024.

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ

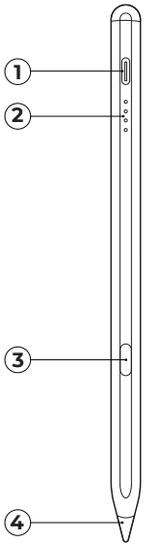


1. Type-C порт для заряда.
2. LED-индикаторы уровня заряда.
3. Многофункциональная кнопка (МФК).
4. Наконечник.

## ВКЛЮЧЕНИЕ

Для включения нажмите и удерживайте кнопку МФК в течение 2 сек. После включения будут гореть синим LED-индикаторы «2». Перейдите в раздел «Настройки Bluetooth» вашего iPad. В списке устройств выберите устройство «Magic Pencil Pro» и установите соединение. Если Bluetooth соединение не будет установлено в течение 15 минут, то оно автоматически отключится.

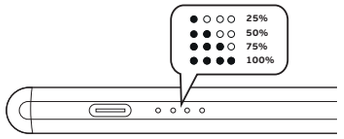


## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА

Кнопка МФК поддерживает три активные функции:
**Одно нажатие** – отмена действия
**Два нажатия** – функция «домой»
**Три нажатия** – режим ластика



**ВНИМАНИЕ!**
Режим ластика доступен только для графических приложений Goodnotes и ProCreate.

## ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Для выключения нажмите и удерживайте кнопку МФК в течении 2 сек., LED-индикаторы погаснут.

## СМЕНА НАКОНЕЧНИКА

Для смены наконечника необходимо раскрутить его по часовой стрелке. Чтобы установить новый наконечник, необходимо зафиксировать его и закрутить против часовой стрелки.

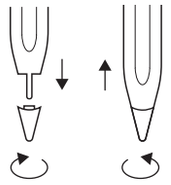

## НАСТРОЙКА ДЕЙСТВИЙ СТИЛУСА
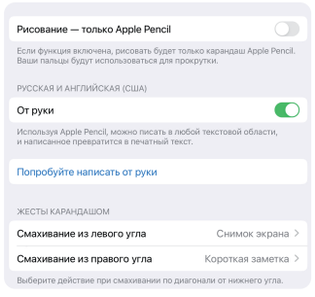
Для выбора действий откройте «Настройки» и перейдите в раздел по настройки Pencil, затем установите нужные Вам параметры.