РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ SMART NECK MASSAGER JT-88







SMART NECK MASSAGER JT-88

Спасибо за покупку нашего продукта. Вы сделали правильный шаг на пути к здоровой шее, хорошему настроению и крепкому, качественному сну. Для того, чтобы правильно использовать этот продукт, пожалуйста, прочтите это руководство пользователя перед использованием. Пожалуйста, сохраните его для чтения в любое время, когда это необходимо.

Шейный массажер SMART NECK MASSAGER JT-88 – мощное устройство с двойным действием, способное заменить профессионального массажиста.

Долгое сидение за монитором фиксированное положение шеи и головы влечет за собой избыточное напряжение мышц шеи и спины, влияет на циркуляцию крови, что, в дальнейшем вызывает хронические боли, остеохондроз и искривление позвоночника.

Нередко недостаток кровоснабжения для мозга проявляется в мигренях, смещении позвоночных дисков, головных болях и головокружениях.

U образная форма с тремя массажным головками способна воздействовать на большую поверхность ТЕЛА.

Закругленные концы массажера не дают ему соскользнуть с шеи.

Основные электронные компоненты прибора расположены в передней части, поэтому центр тяжести смещен вперед для более плотного прилегания излучателей к шее.

Легкий вес и компактный размер позволяет брать с собой в любое место.

Гибкие крылья растягиваются - подойдет на любую шею.

Шейный массажер SMART NECK MASSAGER JT-88 – массажер нового поколения с 4 массажными пластинами и 5 виброподушками для более глубокого и детального массажа вашей шеи.



SMART NECK MASSAGER JT-88

4 МАССАЖНЫЕ ПЛАСТИНЫ

5 МАССАЖНЫХ ВИБРОПОДУШЕК

6 ВИДОВ МАССАЖА

4 ВИДА ВИБРАЦИИ ПОДУШЕЧЕК

15 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ МИОСТИМУЛЯЦИИ


ИМПУЛЬСТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ TENS

Третье поколение электромагнитных излучателей создает более стабильный и равномерный сигнал для эффективной работы мышц

Микротоковая терапия – низкочастотные импульсы с частотой 1000 гц глубоко проникают в нижележащие нервы и способствуют расслаблению, восстановлению после напряженной работы.

Попрощайтесь с перенапряженными мышцами

Электромагнитные импульсы стимулируют сокращение мышц имитируя биоэлектрические сигналы мозга.

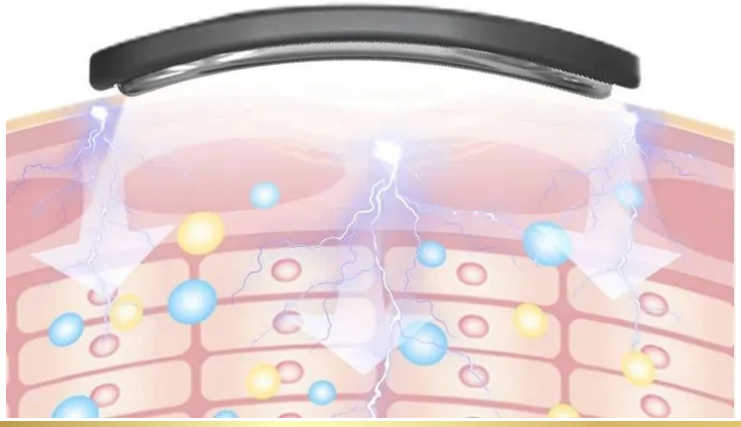



SMART NECK MASSAGER JT-88

6 РЕЖИМОВ СМАРТ МАССАЖА



ИГЛОУКАЛЫВАНИЕ



БАНОЧНЫЙ



ПУЛЬСИРУЮЩИЙ



СКРЕЙП ТЕРРАПИЯ



ПУШ БИЕНИЕ



КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ

15 УРОВНЕЙ ИНТЕНСИВНОСТИ


Низкочастотные колебания обеспечиваются полярными элементами которые расположены внутри конструкции. Они производят вибрацию напоминающую иглоукалывание

1-3 ЛЕГКИЙ

4-6 СРЕДНИЙ

7-9 ВЫСОКИЙ

10-15 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

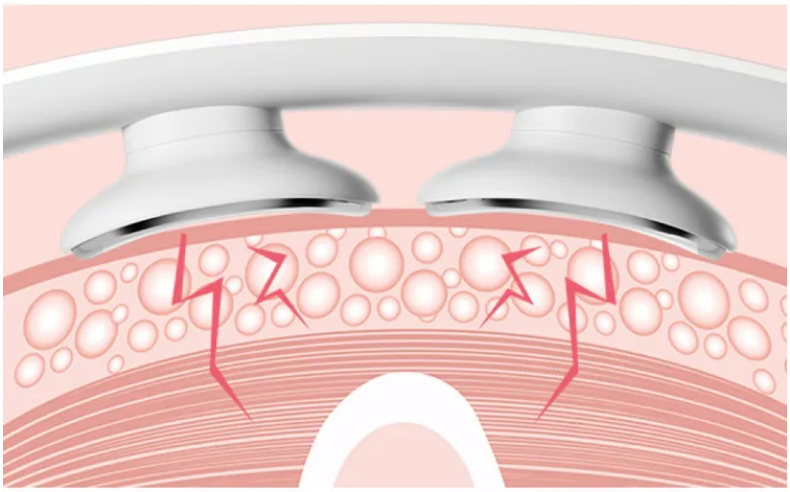

БЛАГОДАРЯ ТЕХНОЛОГИИ ПУЛЬСА НИЗКОГО ЦИКЛА ПРОНИКАЕТ НА 5ММ ВНУТРЬ КОЖИ

SMART NECK MASSAGER JT-88

РЕЖИМ ПРОГРЕВА

Металические пластины массажера нагреваются до 42 гр, тем самым мышцы разогреваются и эффект ОТ МАССАЖА более выраженный

Функция нагрева ИМИТИРУЕТ ТЕМПЕРАТУРУ ЧЕЛОВЕЧЕКИХ РУК И помогает расслабить мышцы и кровеносные сосуды.

ускоряет кровообращение, облегчает боль в шейно-воротниковой зоне.

Инфракрасный прогрев усилит эффект от массажа.

Активирует капиллярное кровообращение в глубоких мышцах.

Снимает отеки

Стимулирует работу иммунной системы,
Оказывает общий расслабляющий эффект.

Функция горячего компресса особенно эффективна в холодное время года для защиты от сквозняков.

МАССАЖЕР АВТОМАТИЧЕСКИ ВЫКЛЮЧИТСЯ,
ЧЕРЕЗ 15 МИНУТ РАБОТЫ.



РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР
НЕ БОЛЕЕ 30 МИНУТ В ДЕНЬ

РЕКОМЕНДУЕТСЯ
ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАССАЖЕР
НЕ БОЛЕЕ 14 ДНЕЙ ПОДРЯД

SMART NECK MASSAGER JT-88

ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Зарядка. Перед первым использованием необходимо зарядить устройстве в течении 5х часов.

Подключите устройство к зарядному устройству и подключите к источнику питания. Во время зарядки горит красный индикатор, когда индикатор потух, значит прибор заряжен. Когда у массажного инструмента низкий уровень заряда, прибор издаст 5 звуковых сигналов и произойдет автовыключение.

Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор в течение 5 часов.

Новый аккумулятор требует 2-3 цикла полного заряда-разряда для достижения максимальной емкости.

Полностью заряжается в течении 1-3 часов

Перед использованием сначала смочите кожу шейного отдела позвоночника влажным полотенцем или контактным гелем, затем наденьте изделие на шею, чтобы электродные подушечки плотно прилегли к коже шейного отдела позвоночника отрегулируйте положение изделия, включите хост и отрегулируйте соответствующую силу тока и режим массажа.

Нажмите и удерживайте (в течении 3 секунд) кнопку включения . Когда основной блок включен, прозвучит звуковой сигнал и загорится световой индикатор. По умолчанию включается комбинированный режим и 1 уровень интенсивности.

Кнопка переключения режимов
Шесть режимов можно выбрать коротким нажатием клавиши. Каждый раз когда раздается звуковой сигнал происходит смена режима. Режимы переключаются циклически. Каждый раз, когда Вы переключаете режим, сила по умолчанию будет равна 1 уровню.

По умолчанию функция подогрева выключена. Чтобы ее включить сделайте длительное нажатие на кнопку

По умолчанию функция вибрация массажных подушек выключена. Чтобы ее включить нажмите на кнопку
Можно выбрать 1 из 4 вариантов виброрежима

SMART NECK MASSAGER JT-88

Настройка по умолчанию при запуске является режим комбинированного массажа.

1 Автоматический комбинированный массаж
2 Режим иглоукалывания
3 Баночный массаж
4 Пульсирующий массаж шиацу
5 Сркейп терапия
6 Режим пуш биения

Автоматический комбинированный режим представляет собой пять режимов 2-6, которые автоматически переключаются между собой. Рекомендуется использовать режим автокомбинации.

⊕ Кнопка повышения уровня интенсивности.

Нажмите кнопку + во включенном состоянии и при каждом нажатии интенсивность будет постепенно увеличиваться. Когда сила будет ровна 9, если еще раз нажать +, то не будет звукового сигнала и сила останется неизменной.

⊖ Кнопка понижения уровня интенсивности.

Нажмите кнопку - во включённом состоянии и при каждом нажатии интенсивность будет постепенно уменьшаться. Когда сила будет ровна 1, если еще раз нажать -, то не будет звукового сигнала и сила останется неизменной.

⊖ Длительное нажатие на кнопку включение/выключение режима прогрева. функция нагрева по умолчанию включает электронную площадку для нагрева и температура стабильна на уровне 37-42 градуса.

Функция вибромассажа. Включите массажный аппарат, функция вибрации по умолчанию выключена. Для включения/выключения режима вибрации нажмите на кнопку.

Автоматический таймер отключения - 15 минут.

при отсутствии контакта с кожей массажный инструмент автоматическ выключится через 1 минуту.

SMART NECK MASSAGER JT-88



УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Если у Вас возникли проблемы при использовании продукта изучите следующие советы. Пользователь не должен разбирать или ремонтировать продукт самостоятельно.

1. **Аппарат не включается:**
1. Батарея разряжена. Поставьте миостимулятор на зарядку и повторите попытку включения после полной зарядки аккумулятора.
2. Пожалуйста, подтвердите, была ли нажата кнопка включения в течении 3 секунд.

2. **Невозможно зарядить или не отражается индикатор заряда**. Пожалуйста, проверьте, подключены ли usb-кабель и адаптер питания к сети.

3. **Нормальный дисплей, но нет ни каких ощущений.**
1. Пожалуйста, проверьте, соприкасаются ли электроды непосредственно с кожей. Отрегулируйте положение так, чтобы оно было близко к коже.

2. Проверьте, есть ли какие-либо предметы, такие как волосы, аксессуары для одежды и т.д. между подушечкой электрода и кожей? Уберите эти предметы.

4. **Покалывание.**
1. Контактирует ли подушечка электрода с кожей на шее? Вам нужно отрегулировать положение, чтобы оно было близко коже.
2. Вы используете массаж слишком долго. Рекомендованная длительность массажа по 15 минут, 2 раза в день, не более 30 минут в день.
3. Высокая интенсивность массажа. Отрегулируйте интенсивность массажа на несколько уровней ниже, нажав на кнопку «-».
4. Если у Вас аллергия на электроды? Пациенты с такой аллергией нуждаются в десенсибилизирующем лечении.
5. Холодный климат или слишком сухая кожа. Смочите кожу водой или контактным гелем.
6. Есть ли рана на поверхности кожи? Не прикладывайте электродные подушечки на рану для массажа.

5. **Слабая стимуляция.**
1. Контактирует ли подушечка электрода с кожей на шее? Вам нужно отрегулировать положение, чтобы оно было близко коже и увеличьте интенсивность массажа на несколько уровней выше, нажав на кнопку «+».
2. Электрод замаслен или загрязнен. Очистите поверхность электрода.
3. Батарея разряжена. Если заряд батареи низкий, то зарядите аппарат.
4. Слишком низкая интенсивность массажа. Увеличьте интенсивность массажа на несколько уровней выше, нажав на кнопку «+».

Если в процессе массажа вы почувствовали себя плохо, немедленно прервите сеанс массажа.

Если во время массажа вы хотите поправить положение электродов или прикоснуться к другим людям, обязательно отключите питание, иначе вы можете получить сильное поражение электрическим током.

Не подсоединяйте и не отсоединяйте зарядный кабель мокрыми руками, это может привести к поражению электрическим током.

Не используйте его в местах с высокой влажностью, например в ванной комнате, а так же во время принятия душа. , иначе вы можете получить сильное поражение электрическим током.

иначе вы можете получить сильное поражение электрическим током и испортить изделие.

Не используйте массажер во время сна. Иначе электроды могут сместиться и вызвать дискомфорт, а так же в дальнейшем выйти из строя.

Не используйте во время вождения автомобиля, иначе это может вызвать физический дискомфорт, а чрезмерная стимуляция привести к несчастному случаю.

Во время массажа не допускайте контакта металлических изделий на коже (ожерелье, цепочка и другие предметы) с подушечками электродов во избежание сильного поражения током и ожога.

Не используйте массажер в одной зоне более 30 минут иначе это может вызвать мышечную усталость в массируемой части.

Пожалуйста, надевайте массажер в правильном положении, чтобы он находился на шее симметрично, иначе может произойти несчастный случай и искривление.

Если продукт не используется в течении длительного времени, заряжайте аппарат 1 раз в 3 месяца, для продления службы аккумулятора.

Следует хранить в вентилируемом и сухом месте после использования.

После процедуры выключите массажер и протрите электроды влажным бумажным полотенцем. Если электроды сильно загрязнены прострите электроды спиртовой салфеткой (концентрация спирта до 75%)

Для ежедневного ухода используйте нейтральное моющее средство и мягкую тряпку.

Не используйте агрессивное моющее средство.

Избегайте попаданию воды или других жидкостей внутрь корпуса, чтобы избежать риска короткого замыкания и поражения электрическим током во время использования.

SMART NECK MASSAGER JT-88

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- ⊗ наличие злокачественных опухолей
- ⊗ Пациенты со склонностью к кровотечению
- ⊗ Беременные женщины и восстановительный период после родов.
- ⊗ Острая конституциональная воспалительная конституция.
- ⊗ Наличие кардиостимулятора
- ⊗ Пациенты с металлическими имплантатами
- ⊗ Рядом с сердцем другого человека
- ⊗ Не используйте электронные подушечки на открытых ранах и порезах.

Пожалуйста, не используйте косметологический прибор в следующих случаях.
1.Запрещено при наличии явных и открытых ран.
2. При наличии сильного воспалительного процесса.
3. При зубной боли.
4. Детям до 18 лет.

SMART NECK MASSAGER JT-88

ПАРАМЕТРЫ

Производительность	6 видов массажа
	15 уровней интенсивности
	4 вида вибромассажа (виброподушечками)
Таймер	Автоматическое отключение через 15 минут
	Автоматическое отключение через 1 минуту без контакта с кожей
Номинальная мощность	4 Вт
Номинальное напряжение	3,7 В
Напряжение для зарядки	5V/1A
Время зарядки	Около 3 часов
Комплектация	Массажер для шеи миостимулирующий Кабель для зарядки (без адаптера) Руководство пользования

SMART NECK MASSAGER JT-88

Спасибо, что Вы выбрали компанию GOOD MARKET.

Наша команда с искренней любовью, аккуратностью и внимательностью подбирает товар для Вас.

Для нас важно, чтобы Вы наслаждались красотой и уютом каждый день.

Мы хотим, чтобы вы получили удовольствие от использования массажного аппарата SMART NECK MASSAGER JT-88 каждый день.

Мы будем благодарны, если Вы поделитесь впечатлением от покупки и использования прибора и оставите свой отзыв.

Если у Вас возникли проблемы или появились вопросы по использованию товара не спешите оставить негативный отзыв, свяжитесь с нами по электронной почте ozon.goodmarket@gmail.com и мы будем рады Вам помочь!

Вы можете ознакомиться с полным ассортиментом товара магазина GOOD MARKET отсканировав QR-код и перейти в витрину магазина.

Спасибо за ваше доверие. Мы очень его ценим!