polaris

ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

# Руководство по эксплуатации / Гарантия
# Manual instruction / Guarantee

## PMC 0517AD

Мультиварка
Multi cooker

# Мультиварка бытовая электрическая

# POLARIS

# Модель PMC 0517AD

# Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

## Оглавление


Общие указания по безопасности .....2
Специальные указания по безопасности данного прибора .....3
Сфера использования .....4
Описание прибора .....4
Комплектация .....6
Эксплуатация прибора .....7
Описание функций .....8
Чистка и уход .....20
Если у вас возникла проблема.....21
Технические характеристики .....22
Информация о сертификации.....22
Гарантийное обязательство .....23


## Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.

- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## Специальные указания по безопасности данного прибора

- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места. Не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Не используйте мультиварку рядом с источниками тепла (газовыми или электрическими плитами).
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. По окончании эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Всегда выключайте прибор перед тем, как отсоединить его от сети.
- Никогда не поднимайте/не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не прикасайтесь к внутренней кастрюле во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней кастрюлей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- Во время приготовления риса следите за уровнем воды в кастрюле.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

## Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

## Описание прибора

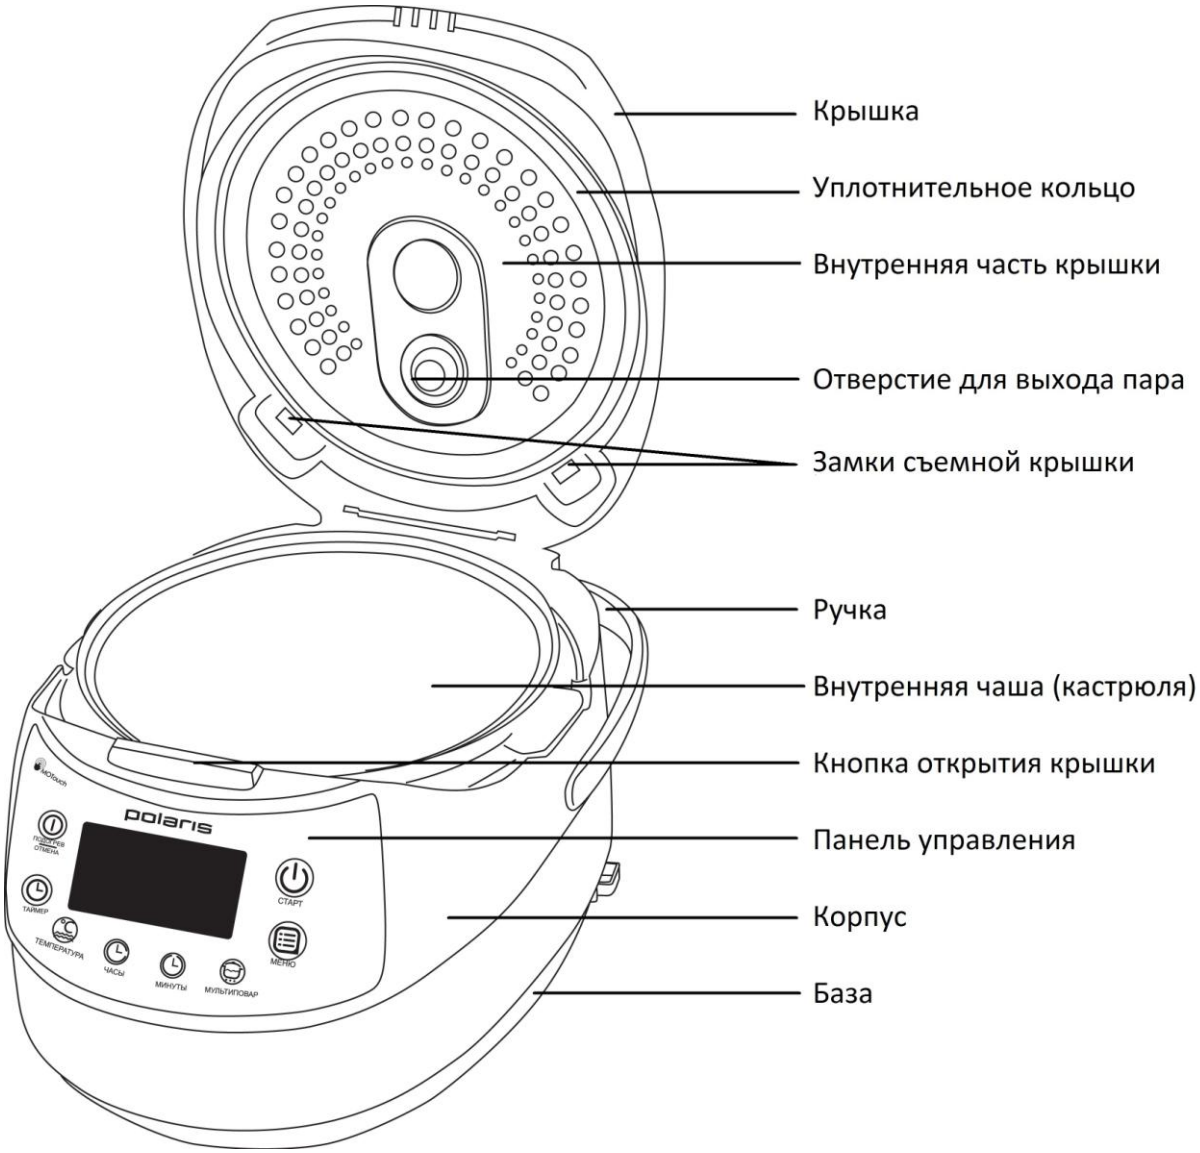


**Аксессуары**

плоская ложка мерная чашка  пароварка столовая ложка

**Панель управления**

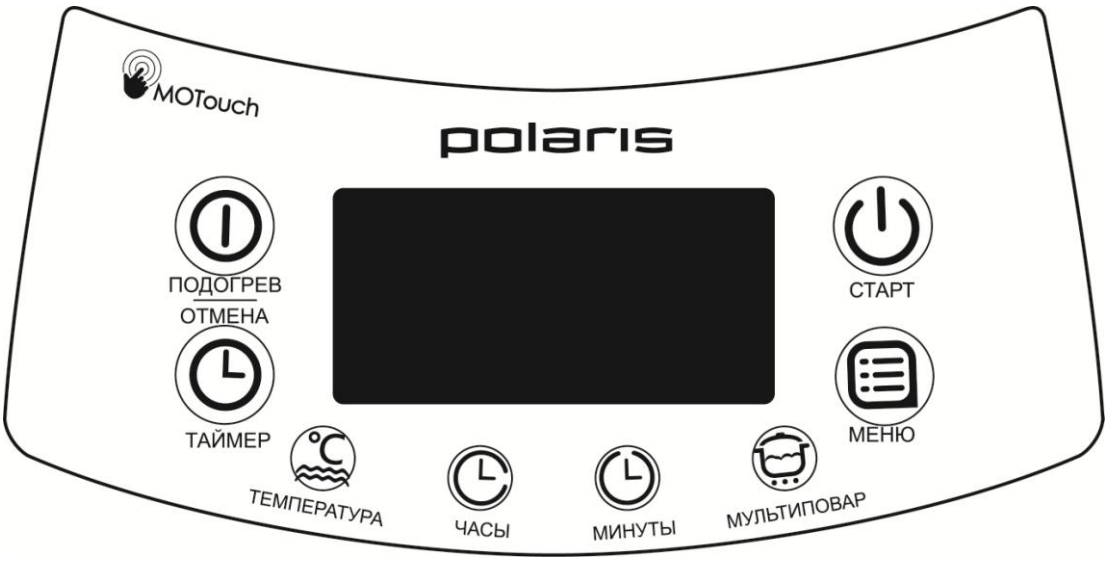


| | |
|---|---|
| “СТАРТ” | Кнопка активации режимов приготовления. Выберите режим готовки. **Нажмите и удерживайте кнопку в течение двух секунд.** |
| “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” | После завершения приготовления блюда устройство автоматически переходит в программу “ПОДОГРЕВ”, для поддержания температуры готовой пищи. Загорается световой индикатор кнопки. Для отмены программы нажмите и удерживайте кнопку в течение 2-х секунд. В случае, если режим неактивен, 2-х секундным нажатием можно его активировать. На экране начнется отсчет времени.<br><br>Кроме того, данной кнопкой можно контролировать процесс приготовления в любом режиме, т.е. при необходимости отключить мультиварку. **Для отмены активной программы нажмите и удерживайте кнопку в течение 2-х секунд**. |
| “МЕНЮ” | Данная функция служит для выбора одной из 16-ти автопрограмм приготовления. Каждое повторное нажатие переключает режимы. |
| “ТАЙМЕР” | Функция предназначена для установки времени отложенного старта.<br>**Функция доступна в следующих режимах готовки: “Суп”, “Тушение”, “Десерт”, “Варка на пару”, “Бобы”, “Мультиповар”.**<br>Выберите программу приготовления, нажмите на кнопку “ТАЙМЕР”, на экране появится надпись “Отложенный старт”. С помощью кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” установите необходимый период времени, на который откладывается старт. |
| “ТЕМПЕРАТУРА” | С помощью данной функции можно выбрать необходимую температуру приготовления в автопрограмме “ЖАРКА” и режиме “МУЛЬТИПОВАР”. |
| “ЧАСЫ и МИНУТЫ” | Данные функции позволяют регулировать время приготовления в автоматических программах и режиме “Мультиповар”. |
| “МУЛЬТИПОВАР” | Универсальная программа для приготовления любых блюд. Позволяет |

самостоятельно задать необходимые время и температуру готовки. Для активации режима нажмите и удерживайте кнопку в течение 2-х секунд.

**Внимание:**
Мультиварка 0517AD имеет функцию “замок безопасности”, которая реализована, главным образом, для предотвращения несанкционированного доступа со стороны маленьких детей. **Рабочие режимы “СТАРТ” и “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” активируются с помощью длительного 2-х секундного нажатия сенсорной кнопки.**

## Комплектация

| | |
|---|---|
| Прибор | 1 шт. |
| Внутренняя чаша с антибактериальным керамическим покрытием | 1 шт. |
| Поддон-пароварка | 1 шт. |
| Контейнеры для приготовления йогурта | 6 шт. |
| Плоская ложка | 1 шт. |
| Столовая ложка для супа | 1 шт. |
| Ложкодержатель | 1 шт. |
| Мерная чашка | 1 шт. |
| Шнур питания | 1 шт. |
| Съемный контейнер для сбора конденсата | 1 шт. |
| Книга рецептов | |
| Инструкция пользователя | |
| Список сервисных центров | |
| Гарантийный талон | |

**Подготовка к эксплуатации**

1. Откройте упаковку, аккуратно выньте прибор, удалите все упаковочные и рекламные материалы.
2. Извлеките все аксессуары и руководство по эксплуатации.
3. Протрите корпус прибора влажной губкой.
4. Промойте чашу тёплой мыльной водой. Тщательно просушите.

## Эксплуатация прибора

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям.

1. Откройте крышку прибора, нажав на кнопку.
2. Перед началом приготовления убедитесь, что внутренние и внешние части прибора освобождены от упаковки и не имеют загрязнений. Убедитесь также, что между внутренней кастрюлей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
3. Поместите необходимые продукты в чашу и установите ее в мультиварку.
4. Следите, чтобы чаша была корректно установлена на нагревательном элементе. Поворачивайте внутреннюю чашу в мультиварке, пока чаша не установится в нужном положении на нагревательной поверхности.
5. В зависимости от режима приготовления, крышка прибора может оставаться открытой или закрытой. Рекомендации касательно корректного положения крышки указаны в описании каждого из режимов приготовления.
6. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации.
7. Выберите соответствующий режим приготовления, при необходимости настройте температуру и время.
8. Нажмите кнопку “СТАРТ”.

## Описание функций

Мультиварка 0517AD имеет 16 автоматических программ и многофункциональный режим “Мультиповар”.

По истечении времени приготовления прибор автоматически переходит в режим поддержания температуры (за исключением программы “ЙОГУРТ”). Световой индикатор кнопка “ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА” при этом будет гореть.

**Программа «Мультиповар»**

*Программа “МУЛЬТИПОВАР” является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данном режиме необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления. Кроме того, программа имеет функцию отложенного старта, что дает возможность приготовить блюдо к определенному времени.*

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Повторным нажатием кнопки “ТЕМПЕРАТУРА” установите необходимый уровень от 40°С до 160°С.
- Установите время приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 12 часов в зависимости от рецепта. Для установки используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты с шагом в 5 минут.
- В режиме “МУЛЬТИПОВАР” есть режим отложенного старта. При использовании данного режима мультиварка включается автоматически через заданный промежуток времени. Подробное описание работы режима можете найти в разделе “Отложенный старт” (стр. 19).
- Время отсрочки старта устанавливается после задания температурных и временных параметров.
- Для запуска программы нажмите и удерживайте кнопку “СТАРТ” в течение 2-х секунд. Загорится световой индикатор кнопки.

- Режим “МУЛЬТИПОВАР” является режимом работы мультиварки, при котором есть возможность проконтролировать процесс приготовления еды. В любой момент можно открыть крышку, проверить степень готовности, убедившись в полной готовности еды, отключить прибор.

**Примечание:**
*Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природой приготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.*

**Программа «Выпечка»**

*Программа “Выпечка” служит для выпекания коржей, кексов, пирогов, запеканок и приготовления прочих блюд.*

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Нажмите кнопку “МЕНЮ” и выберите режим “ВЫПЕЧКА”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- Время приготовления по умолчанию - 50 минут.
- На дисплее отображается обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой **“**ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА**”.**
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку **“**ПОДОГРЕВ/ОТМЕНА**”.**

**Программа «Суп»**

*Программа “Суп” предназначена для приготовления супов, бульонов и прочих блюд.*

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “СУП”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 1 час. Время может варьироваться от 1до 4-х часов в зависимости от рецепта.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.

- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- В режиме “СУП” есть автоматический режим отложенного старта. Подробное описание работы режима можете найти в разделе “Отложенный старт” (стр. 19).

**Программа «Тушение»**

*Данный режим предназначен для приготовления рагу, мясных и овощных блюд. Поддерживаемая температура позволяет сохранить полезные свойства продуктов.*

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “ТУШЕНИЕ”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 2 часа. Диапазон времени может варьироваться от 2 до 8 часов, в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
- В режиме “ТУШЕНИЕ” есть автоматический режим отложенного старта. Подробное описание работы режима Вы можете найти в разделе “Отложенный старт” (стр. 19).

**Программа «Жарка»**

*Режим “Жарка” служит для обжаривания продуктов. В зависимости от рецептуры и природы продуктов можно выбирать необходимые временные и температурные режимы.*

- Поместите все необходимые ингредиенты согласно рецептуре в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.

- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “ЖАРКА”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Установите температуру приготовления в соответствии с рецептурой блюда. Повторным нажатием кнопки “ТЕМПЕРАТУРА” установите необходимый уровень от 100°С до 160°С.
- Время приготовления по умолчанию 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

**Программа «Запекание»**

*Режим “Запекание” служит для запекания овощей, мяса, рыбы, приготовления сложных многокомпонентных запеканок и прочих блюд.*

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “ЗАПЕКАНИЕ”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 10 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

**Программа «Корочка»**

*В режиме “Корочка” возможно приготовление блюд с поджаренной корочкой.*

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “КОРОЧКА”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 1 час 30 минут. Диапазон времени может варьироваться от 1 до 2 часов в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

**Программа «Паста»**

*Данный режим предназначен для приготовления макаронных изделий.*

- Налейте воду в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “ПАСТА”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 8 минут. *Однако, при приготовлении макаронных изделий руководствуйтесь указаниями о времени приготовления на упаковке самих изделий.*
- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 8 до 20 минут (указанное время рассчитано на приготовление после закипания воды).
- Для установки необходимого времени используйте кнопку “МИНУТЫ”. Время устанавливается с шагом в 1 минуту.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- **Внимание: До момента закипания воды необходимо держать крышку прибора закрытой.**
- Световой индикатор синего цвета “на панели управления указывает на состояние закипания воды. Как только столбик индикатора становится желтого цвета – вода закипела, и мультиварка начнет сигнализировать о готовности.

- Сигнал прекратится после долгого нажатия кнопки “СТАРТ”.
- **Опустите макароны в кипящую воду. НЕ закрывайте крышку прибора.**
- На дисплее начнёт отображаться обратный отсчёт времени приготовления.
- В режиме “ПАСТА” включение мультиварки производится только вручную. Режим отложенного старта не активен.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.

**Программа «Пицца»**

*Данный режим предназначен для приготовления популярного итальянского блюда - пиццы.*

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “ПИЦЦА”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 25 минут.
- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 20 до 50 минут.
- Для установки необходимого времени используйте кнопку “МИНУТЫ”. Время устанавливается с шагом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

**Программа «Йогурт»**

*Мультиварка 0517AD является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта. Помимо специального программного режима приготовления, в комплекте поставляются 6 удобных емкостей из пищевого пластика для готовки и хранения продукта.*

*В режиме “Йогурт” поддерживается постоянная температура (+38 - +40°С), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока.*

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в емкости для йогурта и погрузите их в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.

- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Нажмите кнопку “МЕНЮ” , повторным нажатием выберите режим “ЙОГУРТ”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 8 часов. Время может варьироваться от 6 до 12 часов.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Часы устанавливаются с шагом в 1 час, минуты - с шагом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- На дисплее отображается обратный отсчёт времени процесса приготовления.
- При необходимости время окончания процесса приготовления можно контролировать кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- После окончания программы “ЙОГУРТ” устройство НЕ переходит в автоматический режим поддержания температуры. Мультиварка перейдет в режим энергосбережения.

**Программа «Овсянка»**

*Специальный режим предназначен для быстрого приготовления здорового и полезного завтрака. Благодаря оптимальным температурным режимам каша не подгорит и сохранит все свои полезные свойства.*

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “ОВСЯНКА”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 30 минут.
- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 10 минут до 1 часа.
- *Как правило, время готовности зависит от глубины помола овсяной крупы, поэтому при приготовлении руководствуйтесь указания на упаковке.*
- Для установки необходимого времени используйте кнопку “МИНУТЫ”. Время устанавливается с шагом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

**Программа «Десерт»**

*Режим предназначен для приготовления десертных блюд.*

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “ДЕСЕРТ”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 1 час.
- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Время устанавливается с шагом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
- В режиме “ДЕСЕРТ” есть автоматический режим отложенного старта. Подробное описание работы режима Вы можете найти в разделе “Отложенный старт” (стр. 19).

**Программа «Варка на пару»**

*Мультиварка 0517AD может заменить традиционные пароварки на Вашей кухне. Программа “Варка на пару” позволяет приготовить пищу на пару, сохраняя витамины и полезные свойства продуктов. Специальный поддон-пароварка поставляется в комплекте с устройством.*

- Наполните чашу водой примерно на 1/3 часть. Установите чашу в мультиварку.
- Подготовьте продукты и поместите их в поддон-пароварку. Установите поддон в чаше.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “ВАРКА НА ПАРУ”. Загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 5 минут (время указано после закипания воды). Диапазон времени может варьироваться от 5 минут до 1 часа в зависимости от рецепта приготовления блюда.
- Для установки необходимого времени используйте кнопку “МИНУТЫ”. Время устанавливается с шагом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- Световой индикатор синего цвета “на панели управления указывает на состояние закипания воды. Как только столбик индикатора становится желтого цвета – вода закипела.

- Как только вода закипит, на дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости, время окончания процесса приготовления можно контролировать кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- Мультиварка издаст звуковой сигнал после завершения времени работы.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
- В режиме “ВАРКА НА ПАРУ” есть автоматический режим отложенного старта. Подробное описание работы режима можете найти в разделе “Отложенный старт” (стр. 19).

**Программа «Бобы»**

*Режим предназначен для приготовления наваристых супов и гарниров из бобов, которые требуют длительной тепловой обработки.*

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “БОБЫ”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 1 час.
- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 1 до 4 часов.
- Для установки необходимого времени используйте кнопки “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”. Время устанавливается с шагом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости, время окончания процесса приготовления можно контролировать кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.
- В режиме “БОБЫ” есть автоматический режим отложенного старта. Подробное описание работы режима можете найти в разделе “Отложенный старт” (стр. 19).

**Программа «Молочная каша»**

*Режим предназначен для приготовления молочных супов и каш.*

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*

- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “МОЛОЧНАЯ КАША”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 10 минут.
- Временной диапазон приготовления может варьироваться от 10 до 30 минут.
- Для установки необходимого времени используйте кнопку “МИНУТЫ”. Время устанавливается с шагом в 5 минут.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

**Программа «Крупа»**

*Режим предназначен для приготовления полезных гарниров из круп. Оптимальные температурные параметры и равномерный нагрев чаши со всех сторон позволяют приготовить великолепные рассыпчатые гарниры.*

- Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.
- *Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “КРУПА”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Время приготовления по умолчанию 25 минут. Диапазон времени не варьируется.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет приготовление в заданном режиме.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени приготовления.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.
- Устройство автоматически перейдет в режим поддержания температуры.
- *Для режима “Крупа” рекомендуется оставлять блюдо в режиме “Подогрев” на 10-15 минут после завершения работы основной программы.*
- Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”, отключите устройство.

**Программа «Подогрев»**

*Режим используется для разогрева готовых блюд.*

- Поместите необходимые продукты в чашу. Следуйте указаниям раздела “ Эксплуатация прибора”.

- *Во время работы в данном режиме рекомендуется оставлять крышку закрытой. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.*
- Нажмите кнопку “МЕНЮ”, повторным нажатием выберите режим “ПОДОГРЕВ”, загорится соответствующий световой индикатор.
- Время подогрева по умолчанию 20 минут. Диапазон времени не варьируется.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса подогрева кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет работу в заданном режиме.
- На дисплее отобразится обратный отсчёт времени работы.
- При необходимости можно контролировать время окончания процесса приготовления кнопкой “ПОДОГРЕВ / ОТМЕНА”.
- По окончании времени работы мультиварка издаст звуковой сигнал.

## Краткая таблица режимов приготовления

| **Режим приготовления** | **Время и температура приготовления** | **Возможность использовать функцию «Отложенный старт»** | **Рекомендации по положению крышки** |
|---|---|---|---|
| Мультиповар | Время по умолчанию: нет<br>Регулировка времени: от 5 минут до 12 часов, шаг 5 минут<br>Регулировка температуры: 40°C -160°C | Да | Открыта или закрыта, в зависимости от блюда |
| Выпечка | Время по умолчанию: 50 минут<br>Регулировка времени: нет | Нет | Закрыта |
| Суп | Время по умолчанию: 1 час<br>Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 5 минут | Да | Закрыта |
| Тушение | Время по умолчанию: 2 часа<br>Регулировка времени: от 2 до 8 часов, шаг 5 минут | Да | Закрыта |
| Жарка (t) | Время по умолчанию: 30 минут<br>Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут<br>Температура приготовления: 100-160℃ | Нет | Открыта |
| Запекание | Время по умолчанию: 30 минут<br>Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут | Нет | Закрыта |
| Корочка/Поджаривание | Время по умолчанию: 1,5 часа<br>Регулировка времени: от 1 до 2 часов, шаг 5 минут | Нет | Закрыта |
| Паста | Время по умолчанию: 8 минут<br>Регулировка времени: от 8 до 20 минут, шаг 1 минута | Нет | До момента закипания воды закрыта, затем открыта |
| Йогурт | Время по умолчанию: 8 часов<br>Регулировка времени: от 6 до 12 часов, шаг 5 минут | Нет | Закрыта |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Овсянка | Время по умолчанию 30 минут<br>Регулировка времени: от 10 минут до 1 часа, шаг 5 минут | Нет | Закрыта |
| Десерт | Время по умолчанию: 1 час<br>Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 5 минут | Да | Закрыта |
| Варка на пару | Время по умолчанию: 5 минут<br>Регулировка времени: от 5 минут до 1 часа, шаг 5 минут | Да | Закрыта |
| Бобы | Время по умолчанию: 1 час<br>Регулировка времени: от 1 до 4 часов, шаг 5 минут | Да | Закрыта |
| Молочная каша | Время по умолчанию: 10 минут<br>Регулировка времени: от 10 до 30 минут, шаг 5 минут | Нет | Закрыта |
| Крупа | Время по умолчанию: 25 минут<br>Регулировка времени: нет | Нет | Закрыта |
| Пицца | Время по умолчанию: 25 минут<br>Регулировка времени: от 20 до 50 минут, шаг 5 минут | Нет | Закрыта |
| Подогрев | Время по умолчанию: 20 минут<br>Регулировка времени: нет | Нет | Закрыта |

**Функция “Отложенный старт”**

*Функция «Отложенный старт» позволяет приготовить пищу к необходимому времени. Однако, пожалуйста, не откладывайте старт на длительное время, если в ингредиентах блюда есть скоропортящиеся продукты.*

- Программы, в которых функция “Отложенный старт” доступна: “СУП”, “ТУШЕНИЕ”, “ДЕСЕРТ”, “ВАРКА НА ПАРУ”, “БОБЫ”, “МУЛЬТИПОВАР”.
- Нажмите кнопку “ТАЙМЕР”. На экране мультиварки появится режим “Отложенный старт”.
- С помощью кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” выберите необходимое время отсрочки.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет работу в заданном режиме.

**Алгоритм установки функции “Отложенный старт” в программе “Мультиповар”**

- Нажмите кнопку “Мультиповар”.
- Установите необходимый температурный режим с помощью повторного нажатия кнопки “ТЕМПЕРАТУРА”.
- Установите время приготовления блюда с помощью кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ”.
- Нажмите кнопку “ТАЙМЕР”. На экране мультиварки появится режим “Отложенный старт”.
- С помощью кнопок “ЧАСЫ” и “МИНУТЫ” выберите необходимое время отсрочки.
- Нажмите и удерживайте в течении 2-х секунд кнопку “СТАРТ”, загорится световой индикатор кнопки, мультиварка начнет работу в заданном режиме.

## Чистка и уход за прибором

- По окончании приготовления всегда очищайте мультиварку от остатков пищи и загрязнений.
- Внутренняя крышка мультиварки имеет съемную конструкцию. После каждого приготовления съемную крышку рекомендуется промывать в нейтральном мыльном растворе, используя губку.

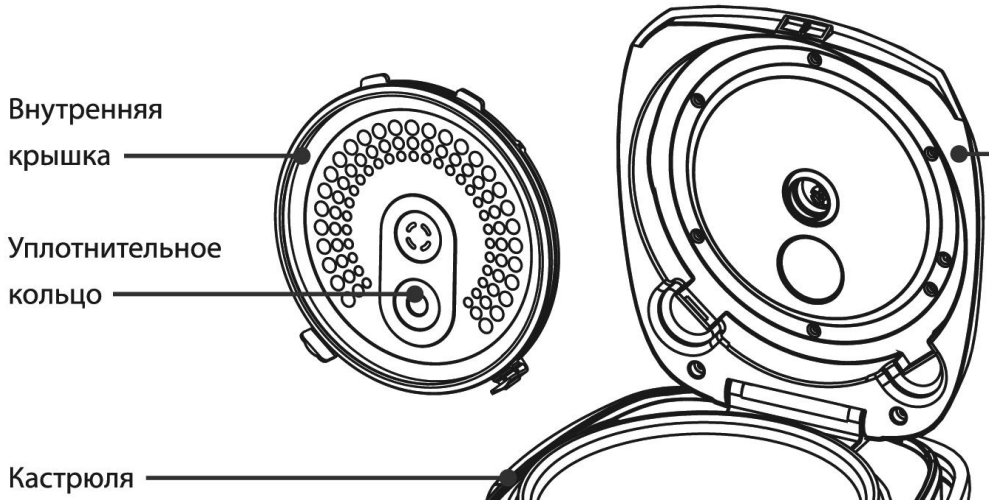


- Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки.
- Если остатки блюда прикипели к кастрюле, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду. Для очистки корпуса используйте влажную мягкую губку или ткань.
- Внутреннюю чашу с керамическим покрытием и поддон-пароварку можно мыть в посудомоечной машине. При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя кастрюля не повредилась о составные части машины.

### Меры предосторожности при использовании внутренней чаши мультиварки

- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку, поставляемую в комплекте с прибором.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.
- Спустя некоторое время чаша может поменять цвет из-за того, что контактирует с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.
- Для очистки НЕ используйте абразивные вещества.

***Внимание:***
*По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.*

## Если у вас возникла проблема.

| Проблема | Причина | Способ устранения |
|---|---|---|
| Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает | 1. Проблема с электропитанием<br>2. Электрическая плата или контакты повреждены | Проверьте, включен ли прибор в сеть<br>Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр |
| Индикатор горит, нагревательный элемент не работает | Электрическая плата или контакты повреждены. | Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр |
| Блюдо слишком долго готовится | 1. Питание от сети отсутствует | Проверьте, включен ли прибор в сеть |
| | 2. Нагревательный элемент неисправен | Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр |
| | 3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом | Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно |
| | 4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и кастрюлей | Удалите посторонний предмет |
| На дисплее отображаются коды ошибок<br>E1, E2, E3, E4 | Проблемы с платой электропитания | Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр |

## Технические характеристики

РМС - Мультиварка бытовая электрическая торговой марки Polaris
Напряжение: 220 - 240 В
Частота: ~50 Гц
Мощность: 860 Вт
Общий объем чаши: 5 л

***Примечание:*** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

## Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

**Расчетный срок службы изделия:** 3 года
**Гарантийный срок:** 1 год со дня покупки

Производитель:
Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"
State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA
1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая Модель: **PMC 0517AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC», в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации, с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
    - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
    - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
    - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
    - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

**Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru*